


Montageanleitung | Instructions de montage
Assembly Instructions | Instrucciones de montaje
SKU NUMBER: N616P444036 N616P444037
N616P444038

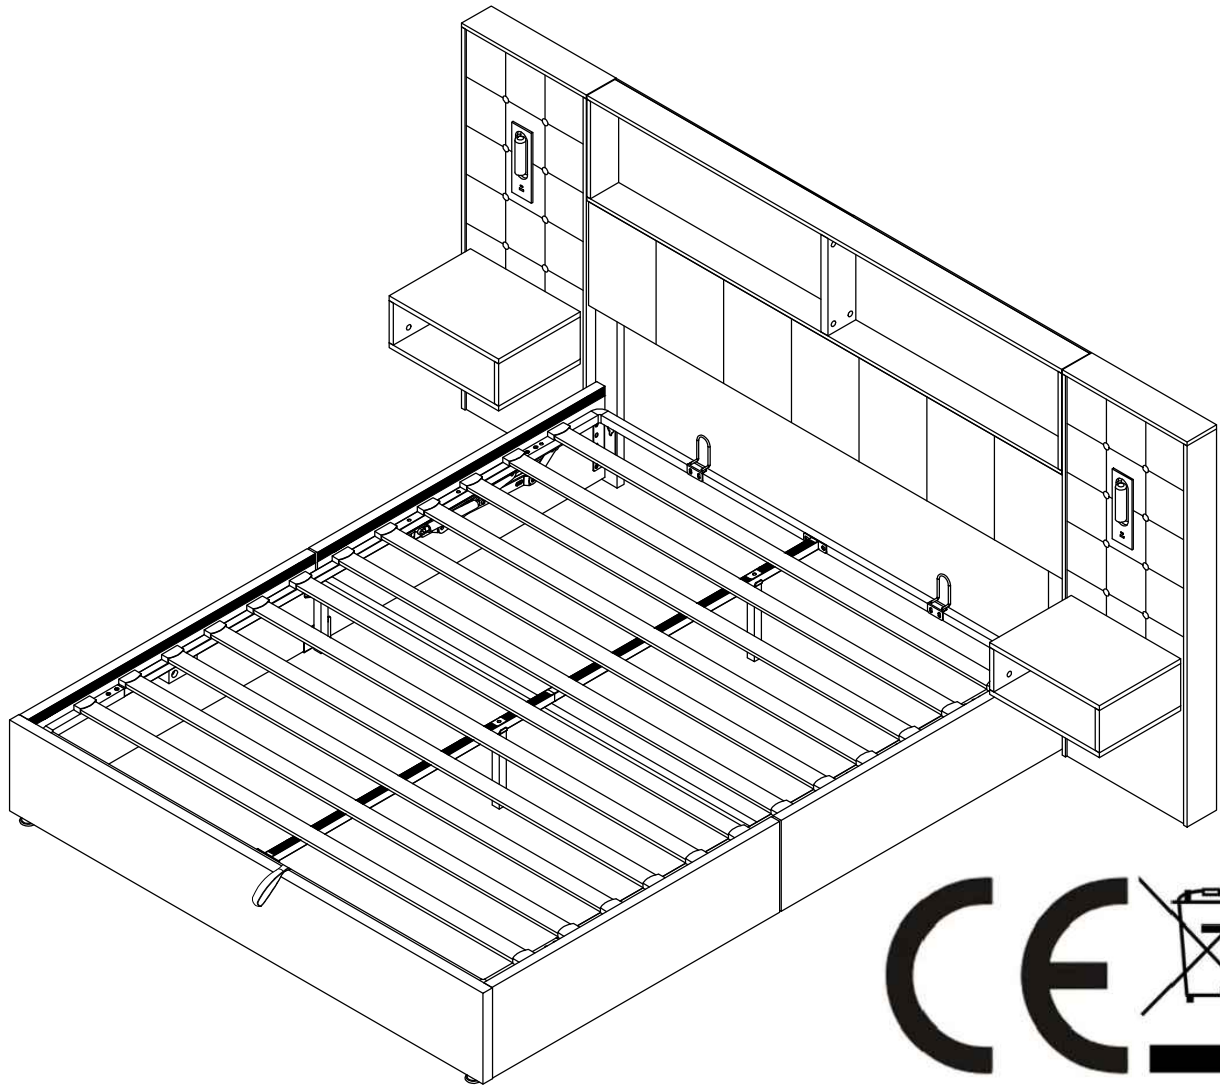

- GB** This set comes in 3 boxes. If you do not receive a full set of 3 boxes, please contact our customer service.
- DE** Dieses Set wird in 3 Schachteln geliefert. Wenn Sie nicht ein komplettes Set von 3 Boxen erhalten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
- FR** Ce set est livré en 3 boîtes. Si vous ne recevez pas un jeu complet de 3 boîtes, veuillez contacter notre service clientèle.

English

IMPORTANT FOR GAS LIFT BEDS&MAINTAINCE

- Please place the mattress on top of the bed frame.
- Please do not pull on the strap handles.
- Please press heavily to release the compressed gas.
- Periodically check all screw & fixings to ensure they are secure.
- When moving your product, carefully lift into place.
- Wipe clean with a slightly damp cloth- please do not use abrasive chemicals or bleach.
- Do NOT allow children to operate the lift mechanism.
- Do NOT allow children near the lift base when operating the mechanism.
- Do NOT stand inside the bed or the internal storage base.
- Do NOT overload the internal storage base.
- DO NOT jump on the product or any of its parts.

Deutsch

WICHTIG FÜR GASLIFT-BETTEN&WARTUNG

- Bitte legen Sie die Matratze oben auf den Bettrahmen.
- Bitte ziehen Sie nicht an den Gurtgriffen.
- Bitte drücken Sie kräftig, um das komprimierte Gas freizusetzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Wenn Sie Ihr Produkt bewegen, heben Sie es vorsichtig an seinen Platz.
- Mit einem leicht feuchten Tuch abwischen - bitte keine scheuernden Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
- Erlauben Sie Kindern NICHT, den Hebemechanismus zu bedienen.
- Lassen Sie Kinder NICHT in die Nähe des Liftsockels, wenn Sie den Mechanismus bedienen.
- Stellen Sie sich NICHT in das Bett oder in die Innenablage.
- Überlasten Sie den internen Liftsockel NICHT.
- Springen Sie NICHT auf das Produkt oder eines seiner Teile.

Français

IMPORTANT POUR LES LITS À RELEVAGE DE GAZ&MAINTENANCE

- Veuillez placer le matelas sur le dessus du cadre de lit.
- Ne tirez pas sur les poignées de la sangle.
- Appuyez fortement pour libérer le gaz comprimé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien en place.
- Lorsque vous déplacez votre produit, soulevez-le avec précaution pour le mettre en place.
- Nettoyez avec un chiffon légèrement humide - n'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d'eau de Javel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le mécanisme de levage.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de la base de levage lorsqu'ils actionnent le mécanisme.
- Ne vous tenez PAS à l'intérieur du lit ou de la base de stockage interne.
- Ne surchargez pas la base de stockage interne.
- Ne pas sauter sur le produit ou l'une de ses parties.

Italiano


IMPORTANTE PER I LETTI CON SOLLEVAMENTO A GAS E LA MANUTENZIONE

- Posizionare il materasso sopra la struttura del letto.
- Non tirare le maniglie della cinghia.
- Premere con forza per rilasciare il gas compresso.
- Controllare periodicamente tutte le viti e i fissaggi per assicurarsi che siano saldi.
- Quando si sposta il prodotto, sollevarlo con cautela.
- Pulire con un panno leggermente umido, senza usare prodotti chimici abrasivi o candeggina.
- NON permettere ai bambini di azionare il meccanismo di sollevamento.
- NON permettere ai bambini di avvicinarsi alla base di sollevamento quando si aziona il meccanismo.
- NON sostare all'interno del letto o della base di contenimento interna.
- NON sovraccaricare la base di contenimento interna.
- NON saltare sul prodotto o sulle sue parti.

Español

IMPORTANTE PARA LAS CAMAS ELEVADORAS DE GAS&MANTENIMIENTO

- Coloque el colchón sobre el somier.
- No tire de las asas de la correa.
- Presione con fuerza para liberar el gas comprimido.
- Compruebe periódicamente que todos los tornillos y fijaciones estén bien sujetos.
- Al mover el producto, levántelo con cuidado para colocarlo en su sitio.
- Limpie con un paño ligeramente humedecido; no utilice productos químicos abrasivos ni lejía.
- NO permita que los niños accionen el mecanismo de elevación.
- NO permita que los niños se acerquen a la base elevadora cuando accionen el mecanismo.
- NO se ponga de pie dentro de la cama o de la base de almacenamiento interna.
- NO sobrecargue el somier.
- NO salte sobre el producto ni sobre ninguna de sus piezas.

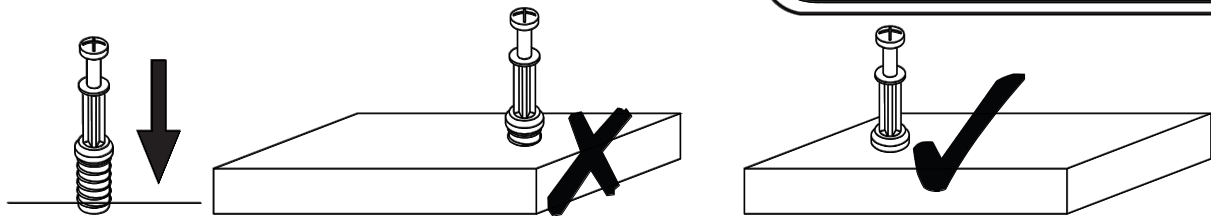


EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaulement soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.

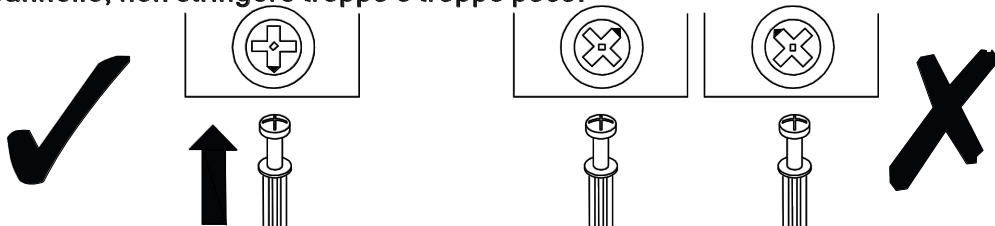


EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.

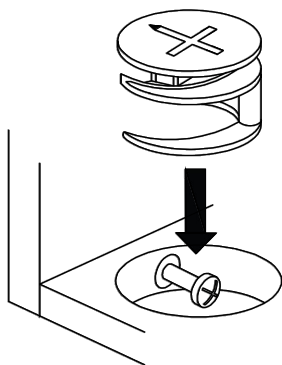

EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.

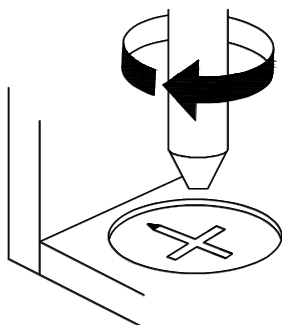


EN_Turn cam lock clockwise to tighten.

FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.


DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.

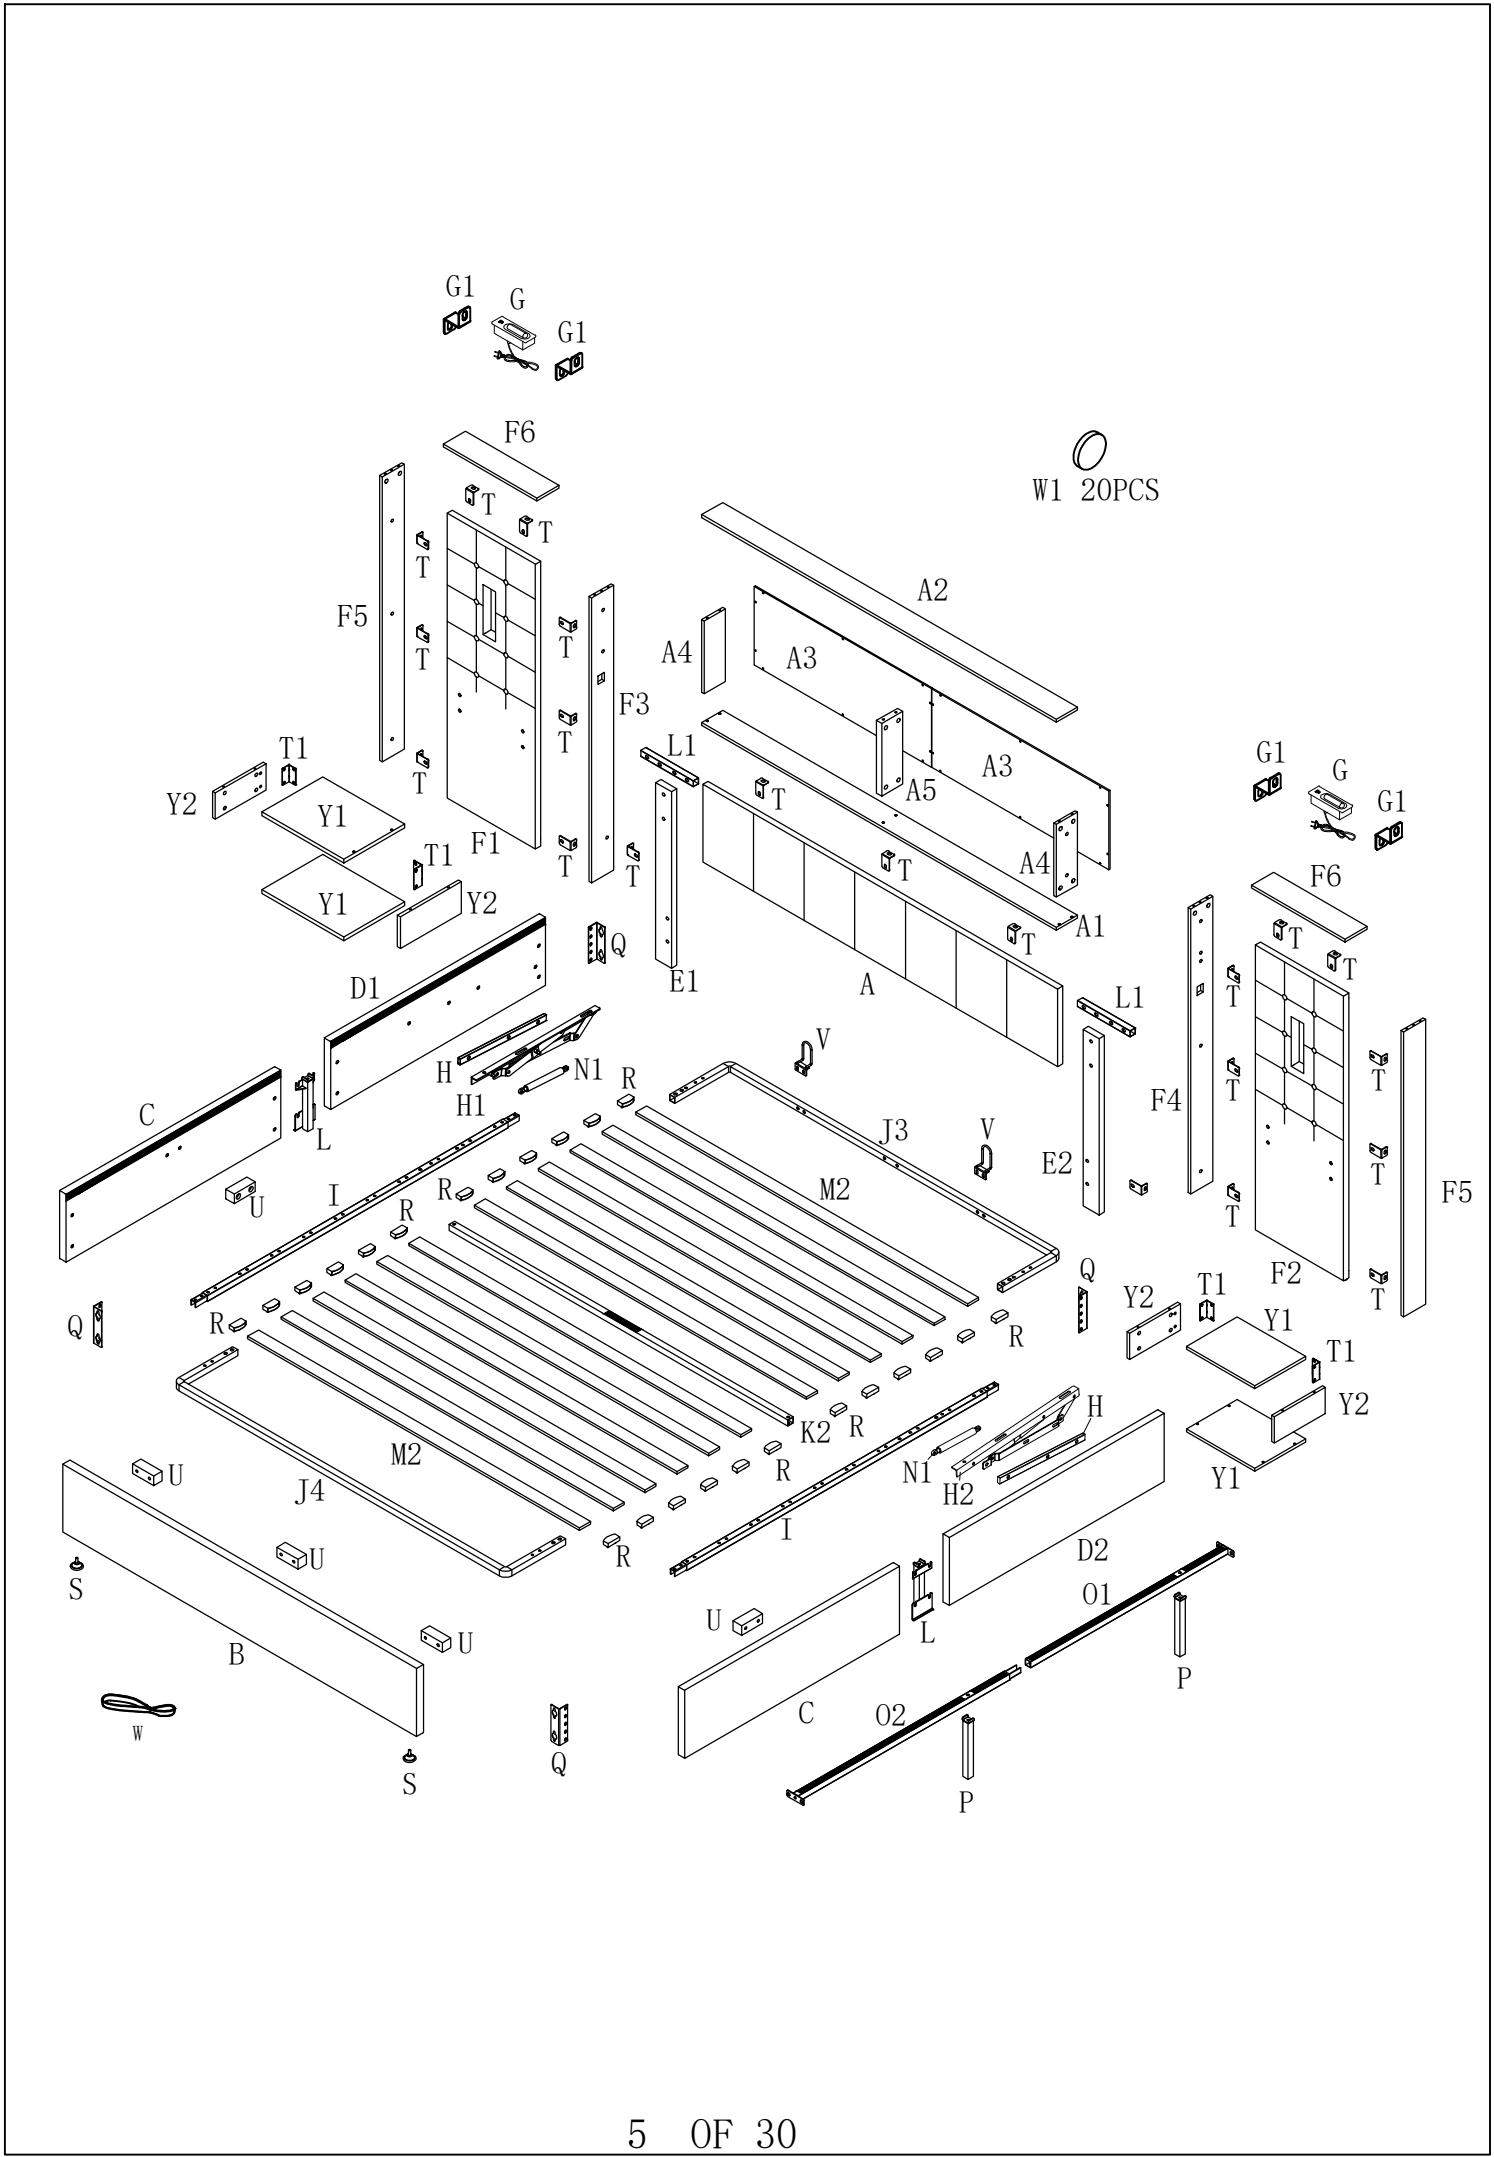


W1 20PCS

N616P444036

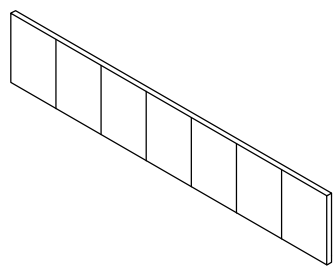

A*1PC



A4*2PCS




A5*1PC




E1*1PC




E2*1PC

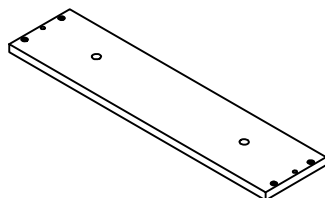


F6*2PCS

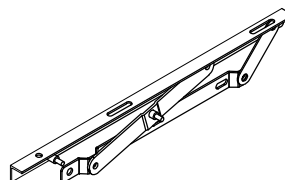


H1*1PC

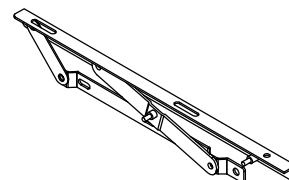


H2*1PC

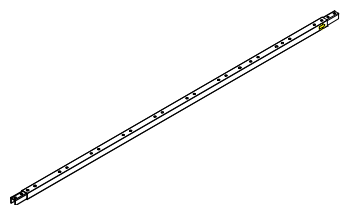


I*2PCS

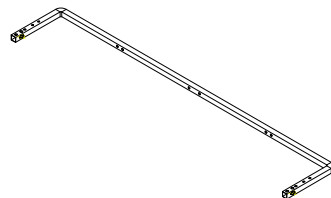


J3*1PC

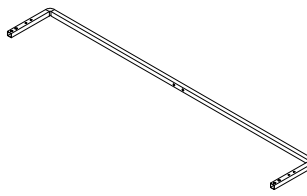


J4*1PC

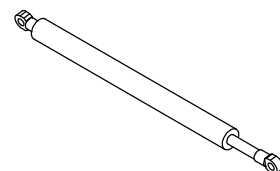


Ø10mm 320mm
750N
N1*2PCS

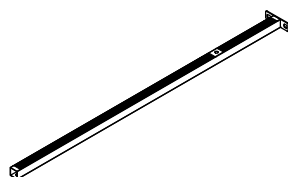

O1*1PC

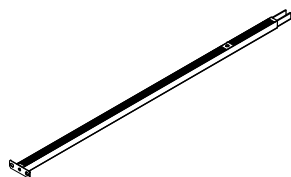


O2*1PC

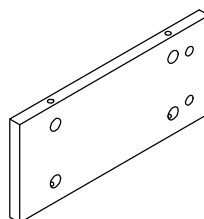


Y2*4PCS


N616P444037

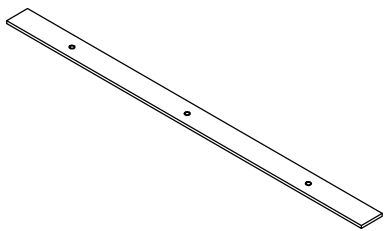


A1*1PC

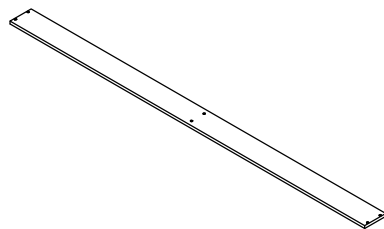


A2*1PC

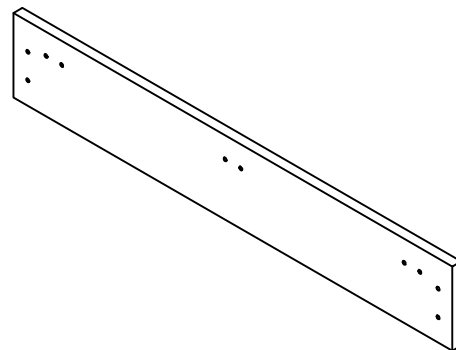

B*1PC

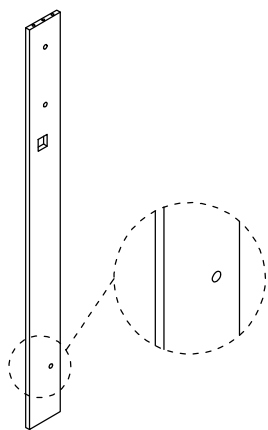


F3*1PC

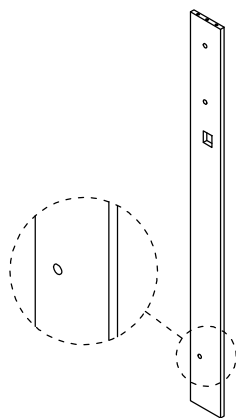


F4*1PC




F5*2PCS

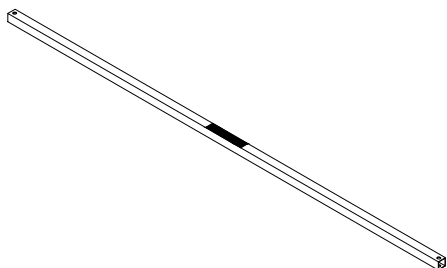

K2*1PC

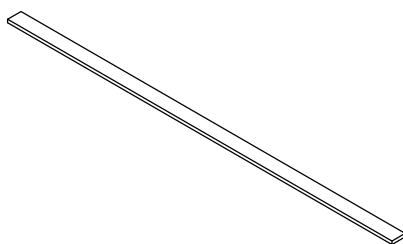


M2*12PCS

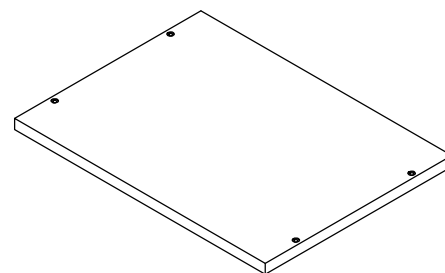


Y1*4PCS


N616P444038

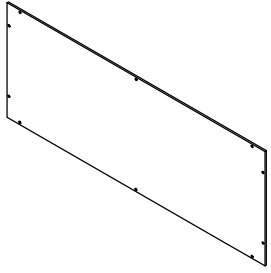


A3*2PCS

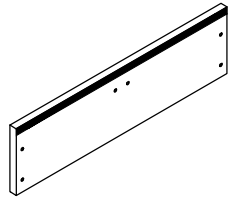


C*2PCS

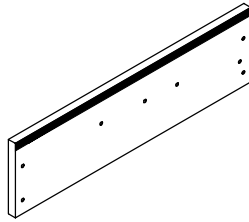


D1*1PC

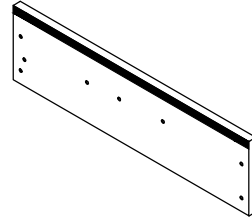


D2*1PC




F1*1PC




F2*1PC

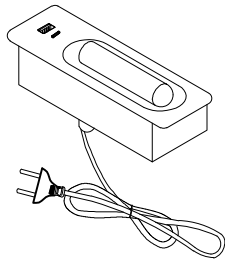


G*2PCS

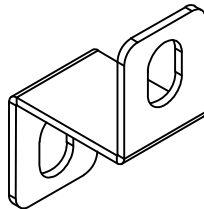


G1*4PCS

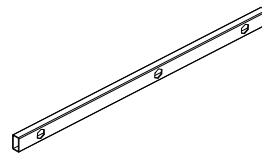

H*2PCS




L*2PCS

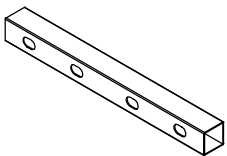


L1*2PCS




P*2PCS




Q*4PCS

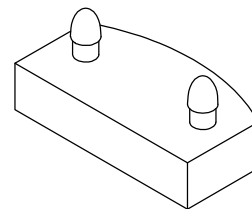


R*24PCS

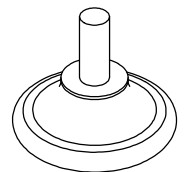


S*2PCS

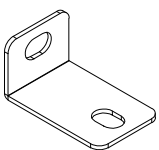


T*21PCS



T1*4PCS

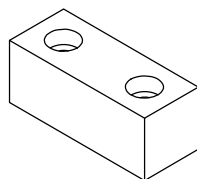


U*5PCS



V*2PCS




W*1PC

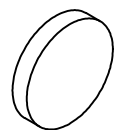


W1*20PCS


N616P444038

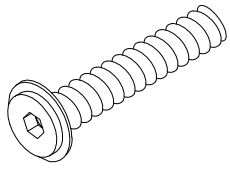


M8*55MM
X1*22PCS

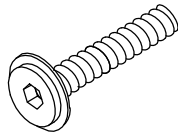


M8*40MM
X2*16PCS

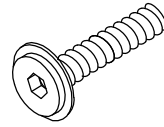

M8*35MM
X3*8PCS



M8*25MM
X4*45PCS




M8*20MM
X5*4PCS



M8*16MM
X6*18PCS




M8*10MM
X7*29PCS

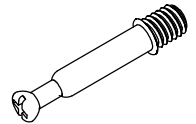

Ø6*35MM
X8*36PCS




Ø15*10MM
X9*36PCS

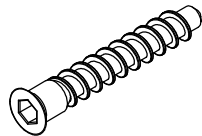


Ø5*40MM
X10*20PCS




M8
X11*10PCS




M3*15MM
X12*8PCS

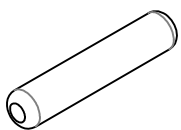


Ø6*30MM
X13*4PCS

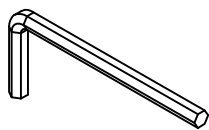


M5
Z1*1PC



M3
Z2*1PC

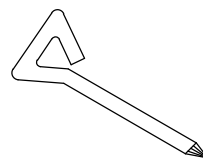

M5
Z3*1PC




M13
Z4*1PC

1


X8*12



Ø6*35mm

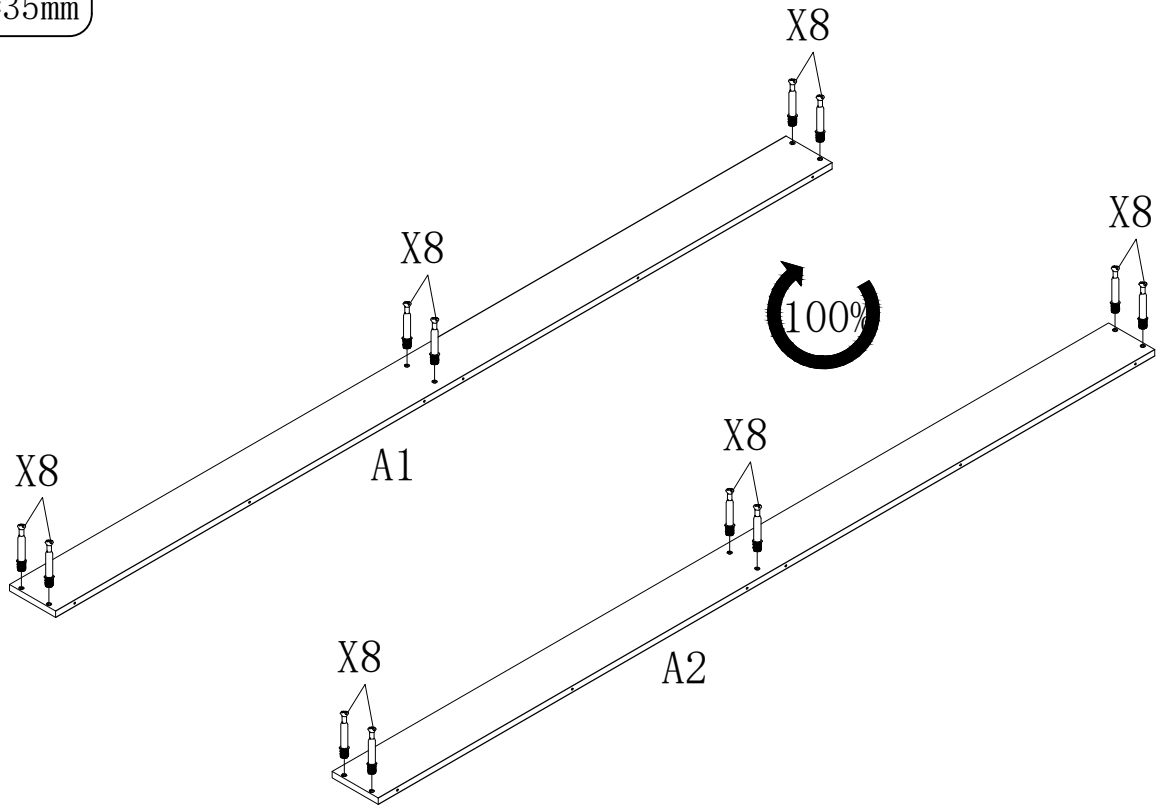

2

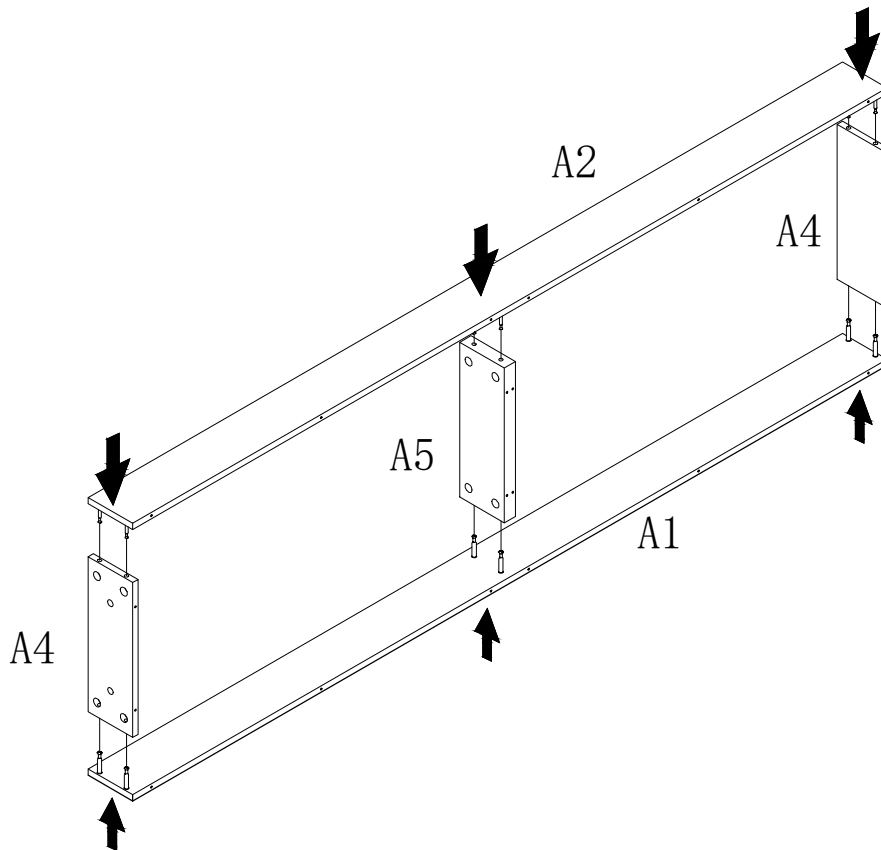


3


X9*12



Ø15*10mm

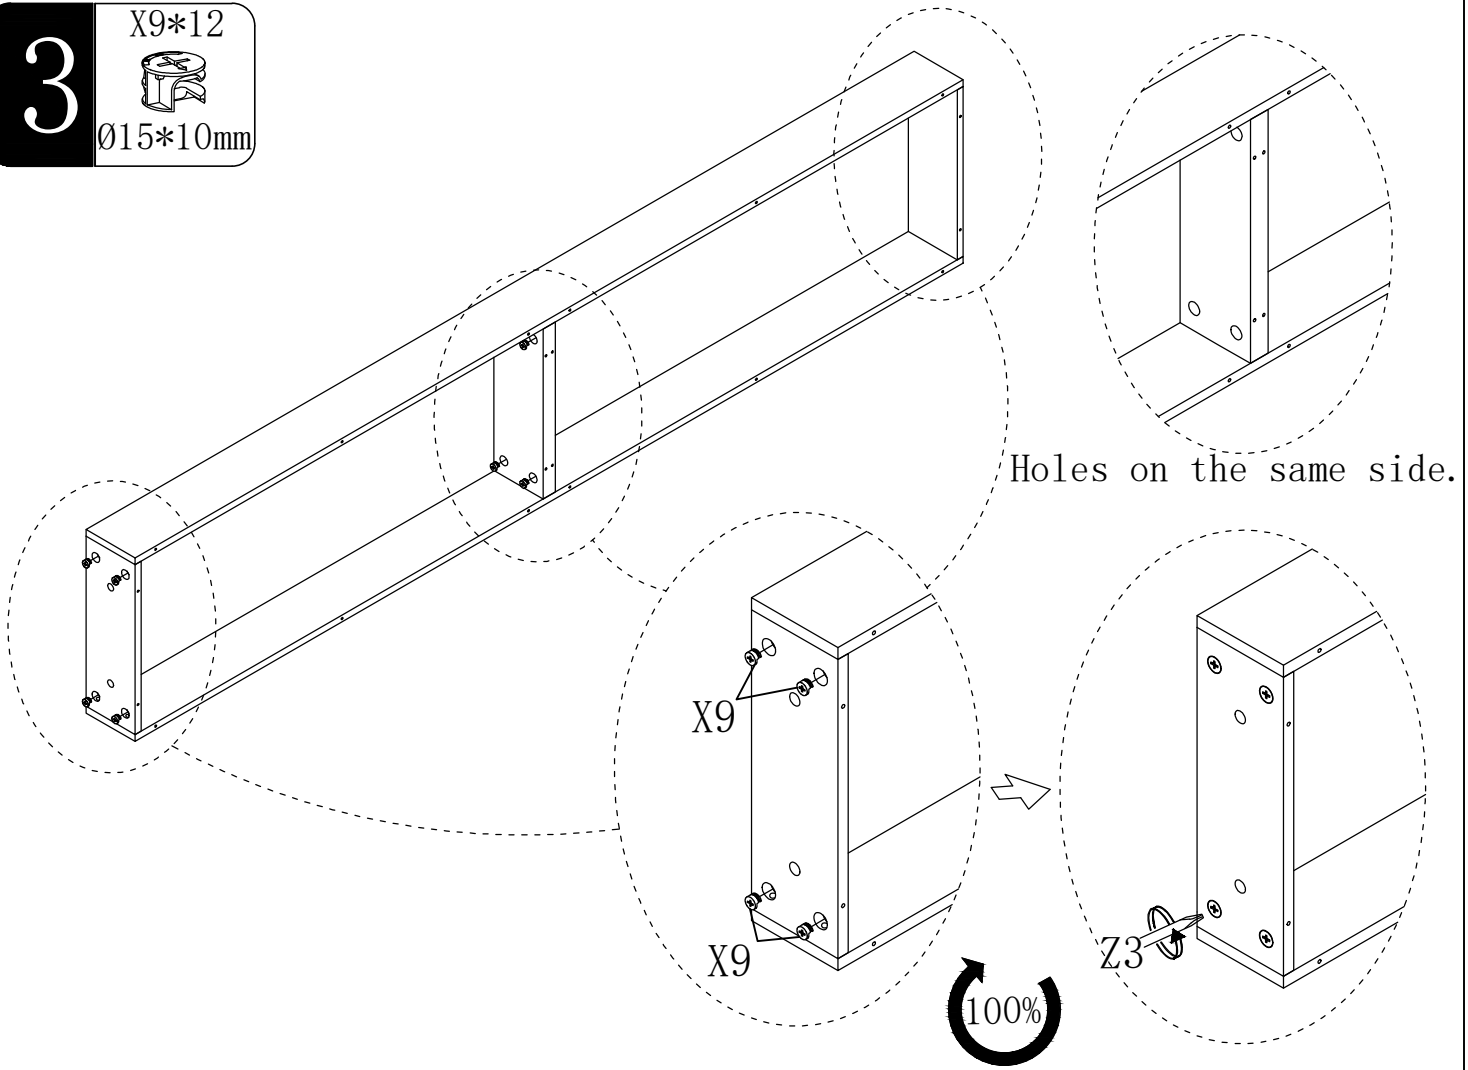

4

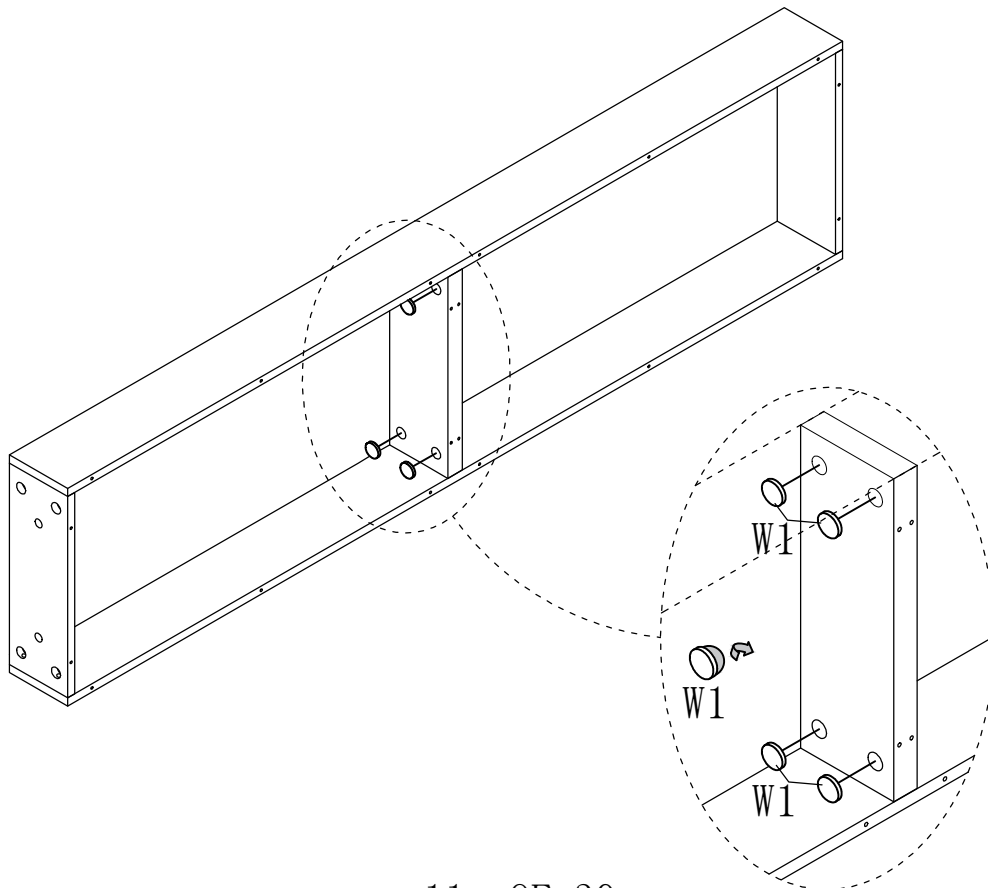


5

X10*20



Ø5*40mm

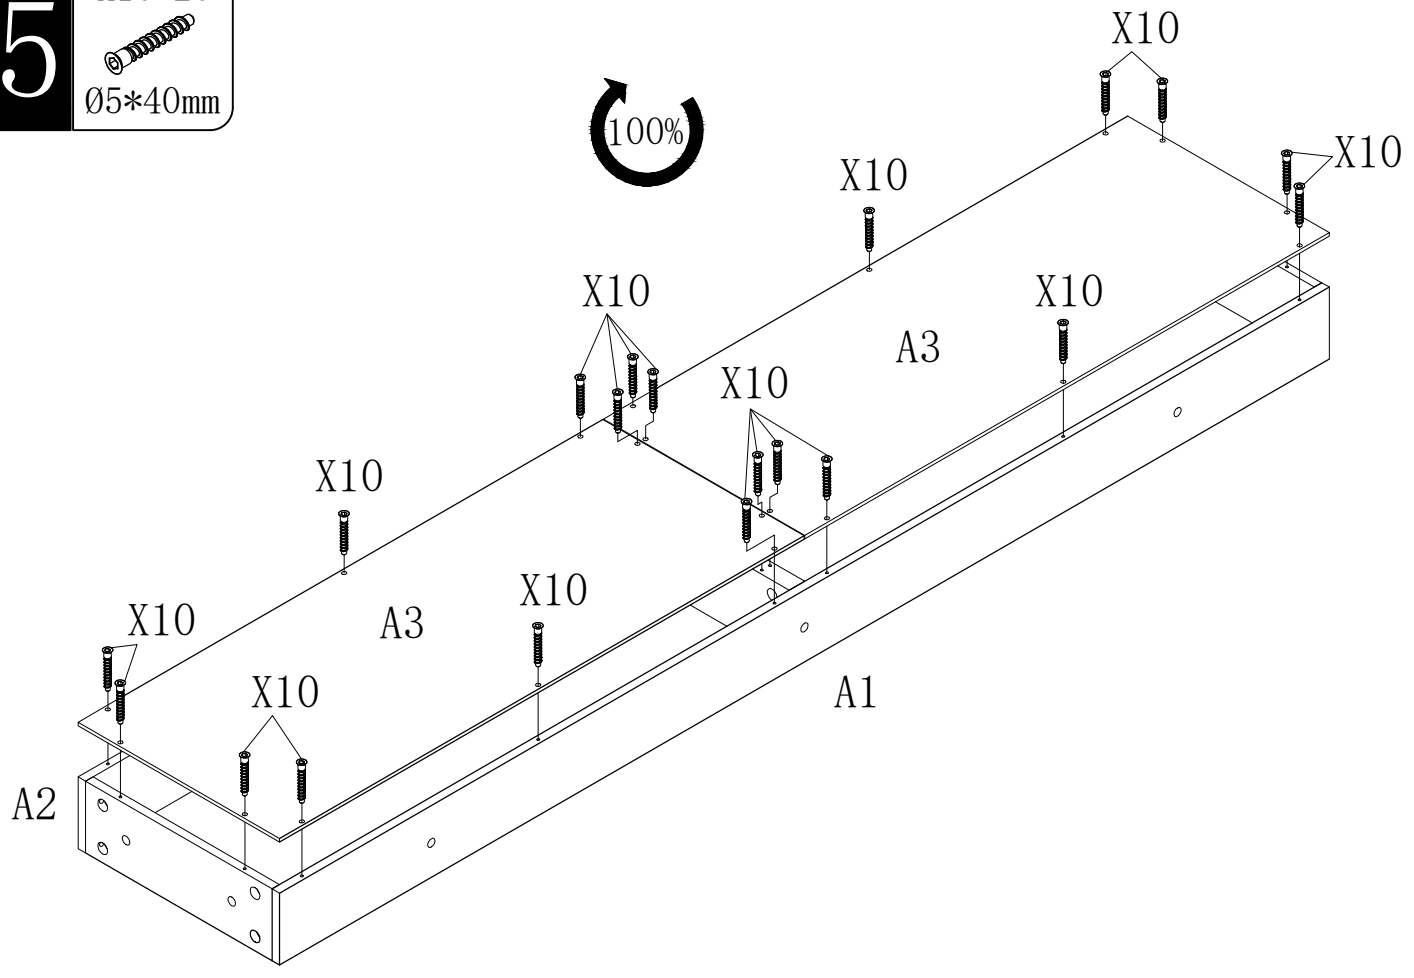


6


X1*4




M8*55mm

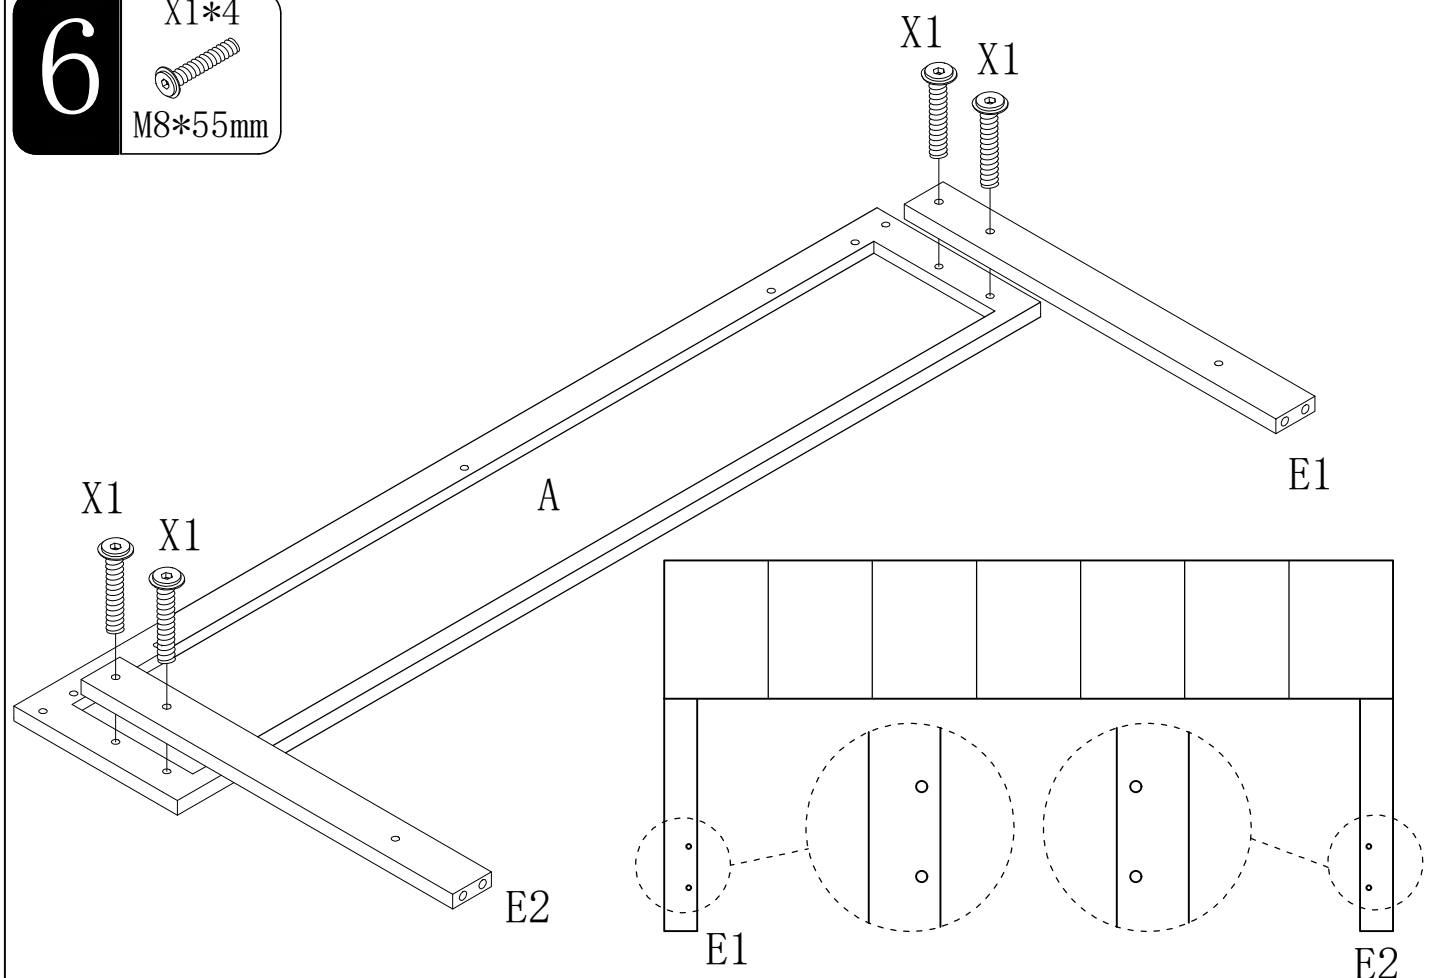

7	X1*4	X4*3
	M8*55mm	M8*25mm

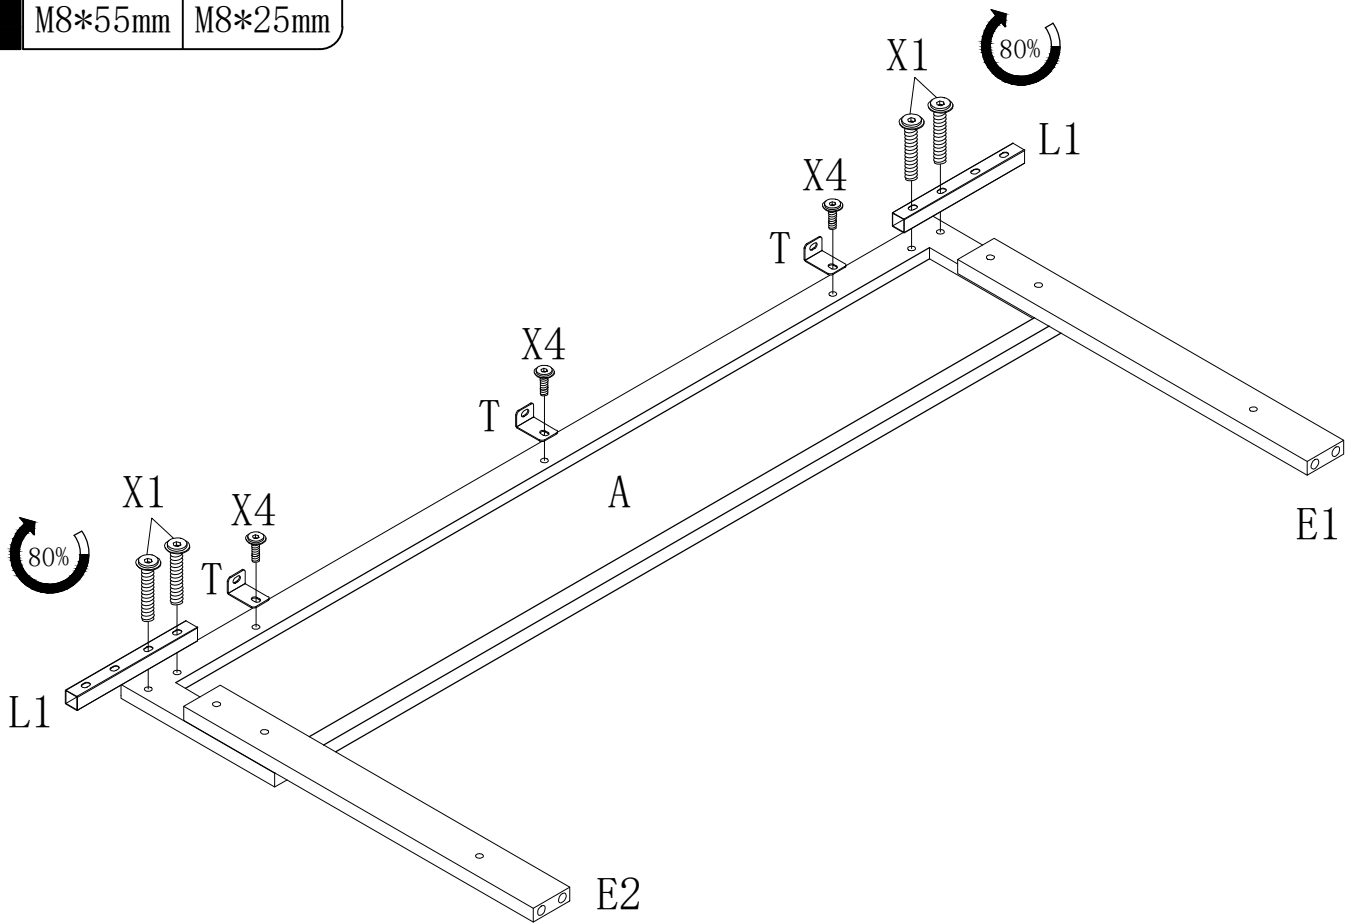

8	X4*2	X7*3
	M8*25mm	M8*10MM

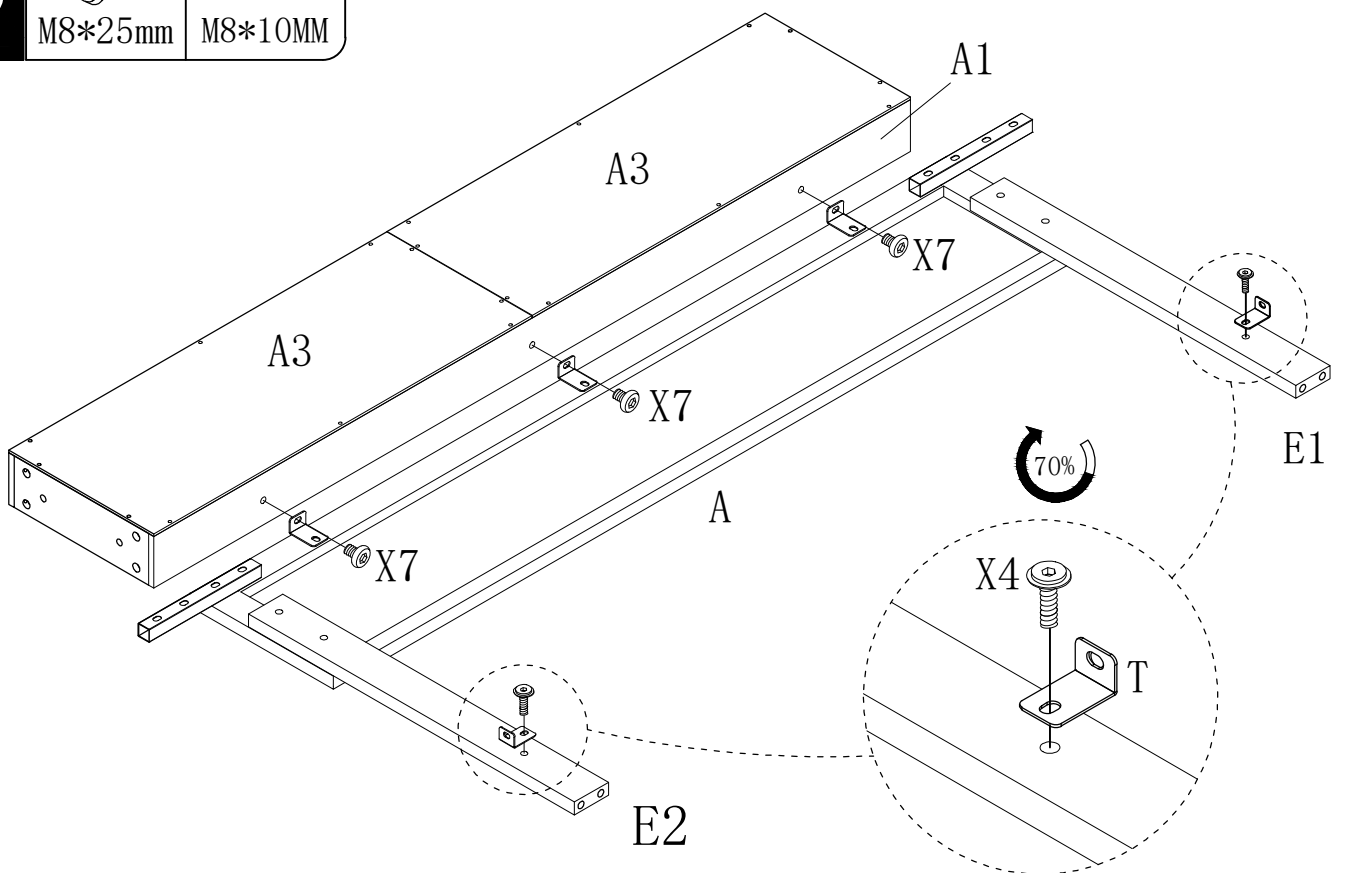

9

X8*8





Ø6*35MM

X13*4





Ø6*30MM

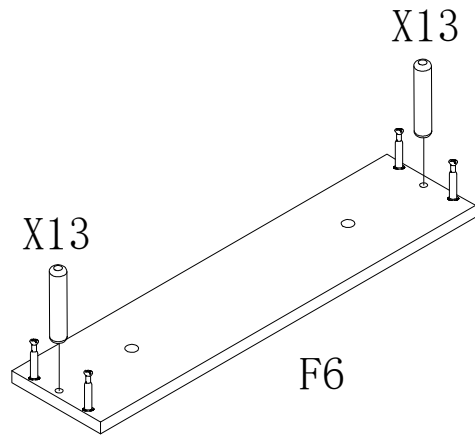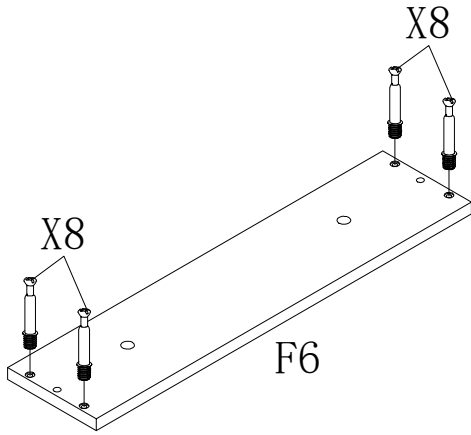


X2


10

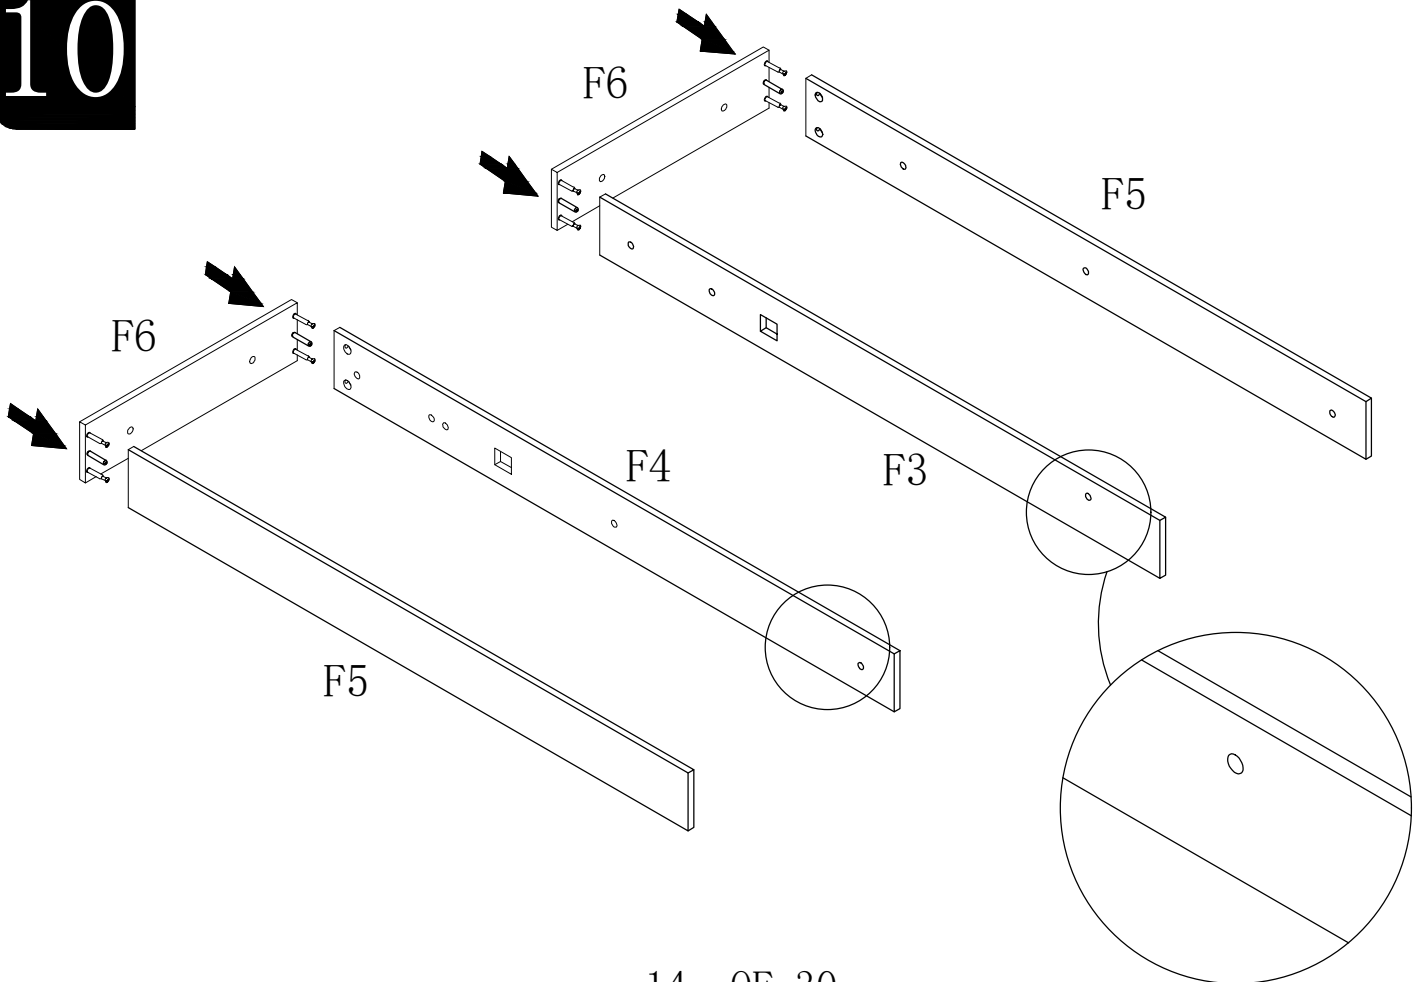


11 X9*8

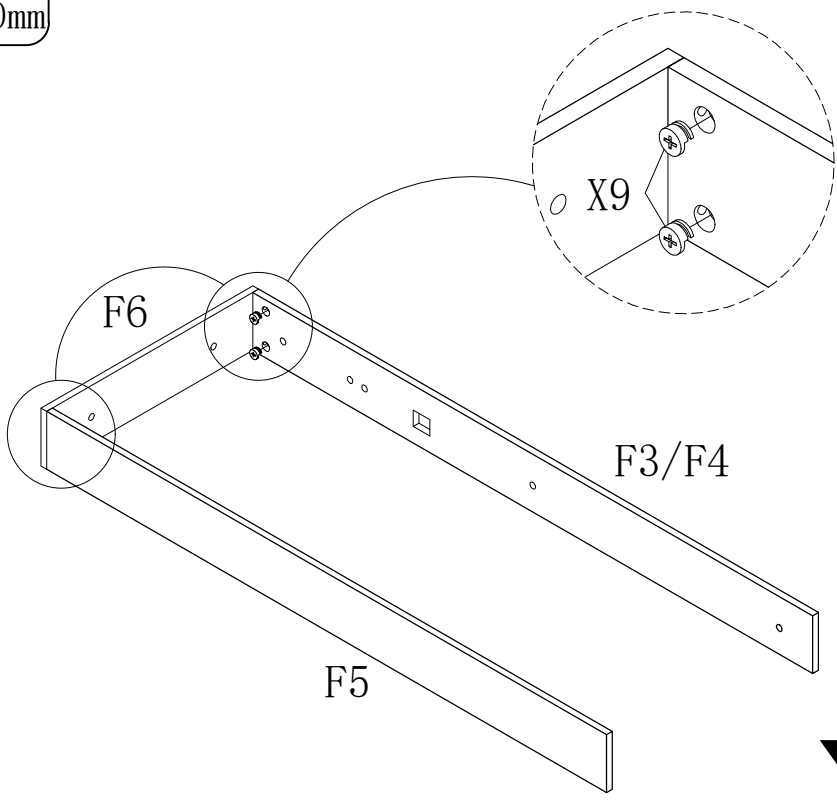 Ø15*10mm

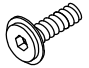


X2

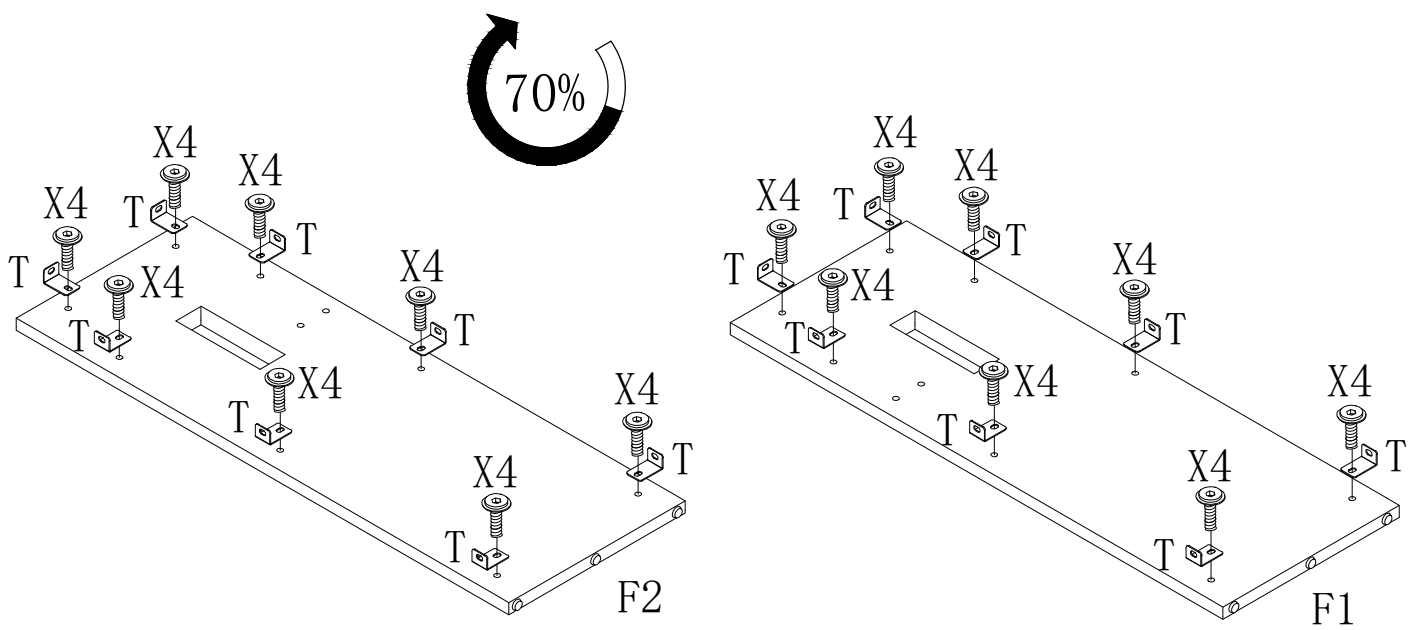12 X4*16

 M8*25MM

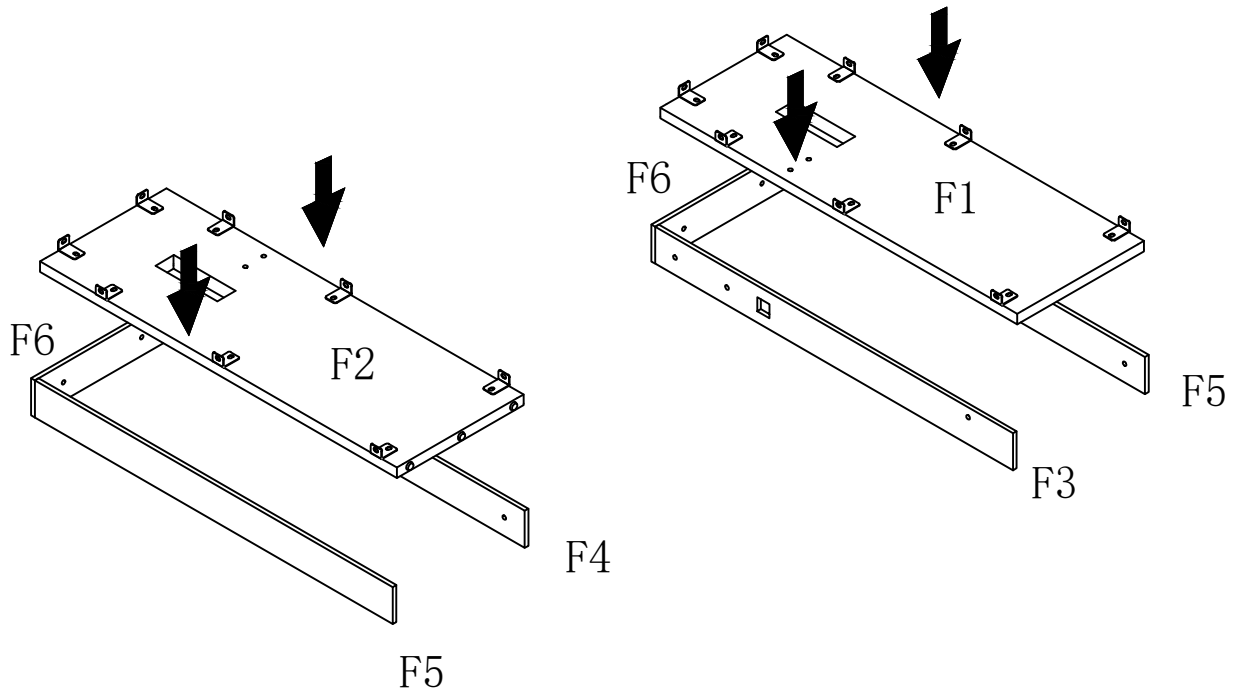

13




14


X7*16





M8*10MM

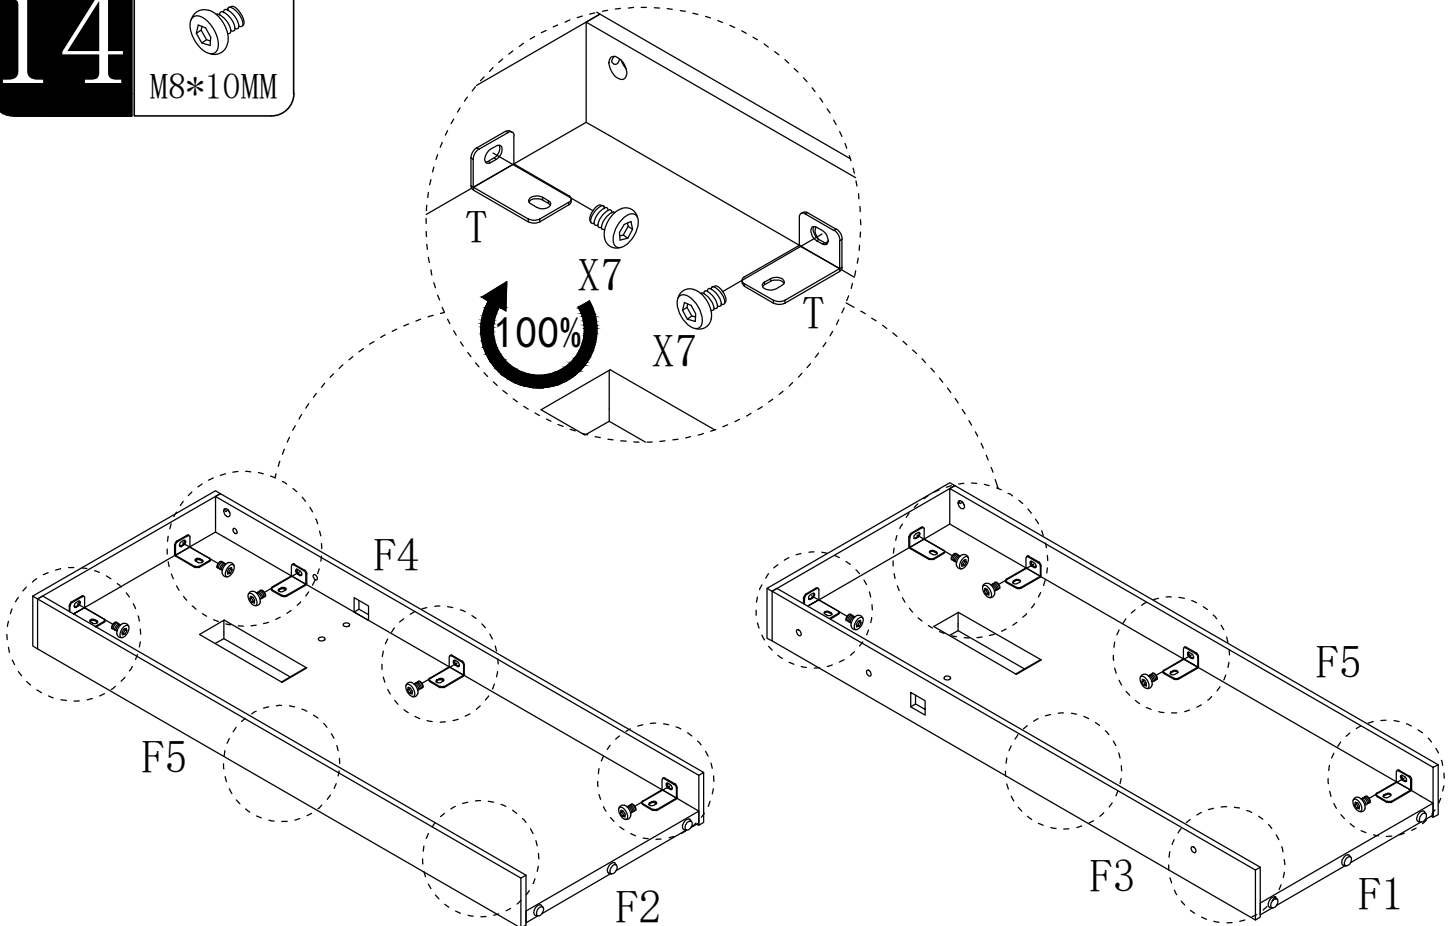


15

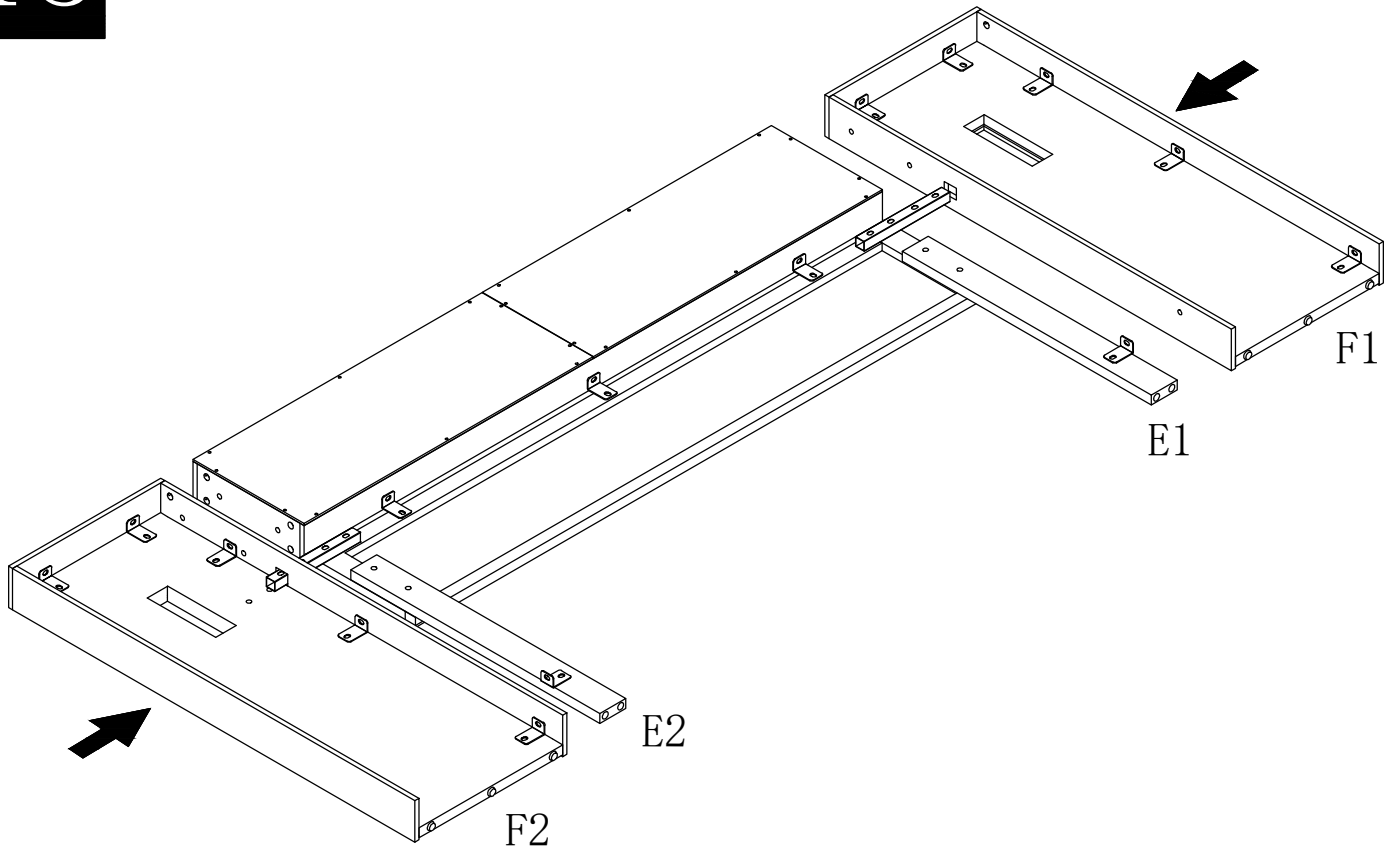


16

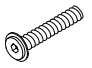X1*4  M8*55mm	X7*2  M8*10MM
--	--

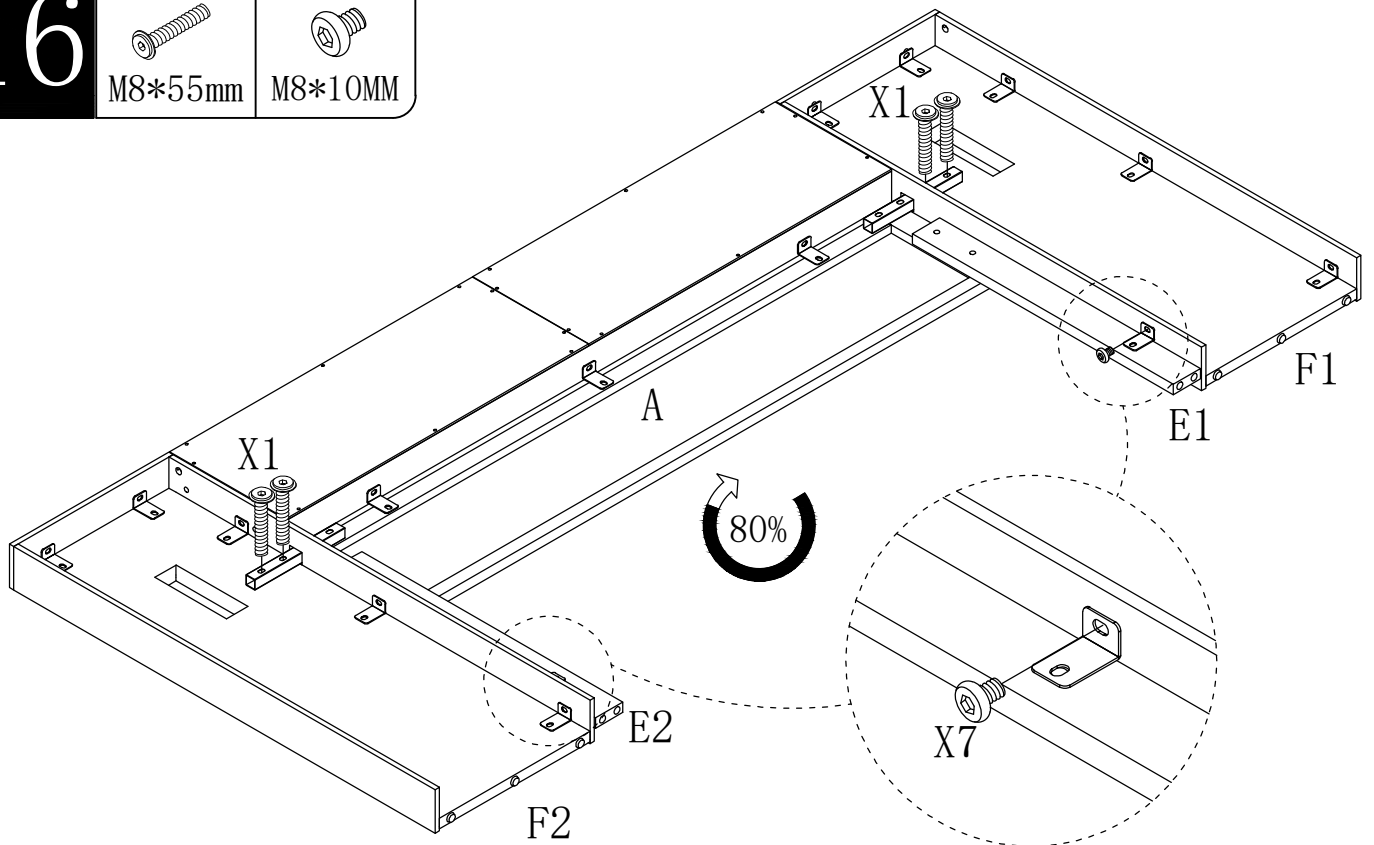

17


X5*4
M8*20MM

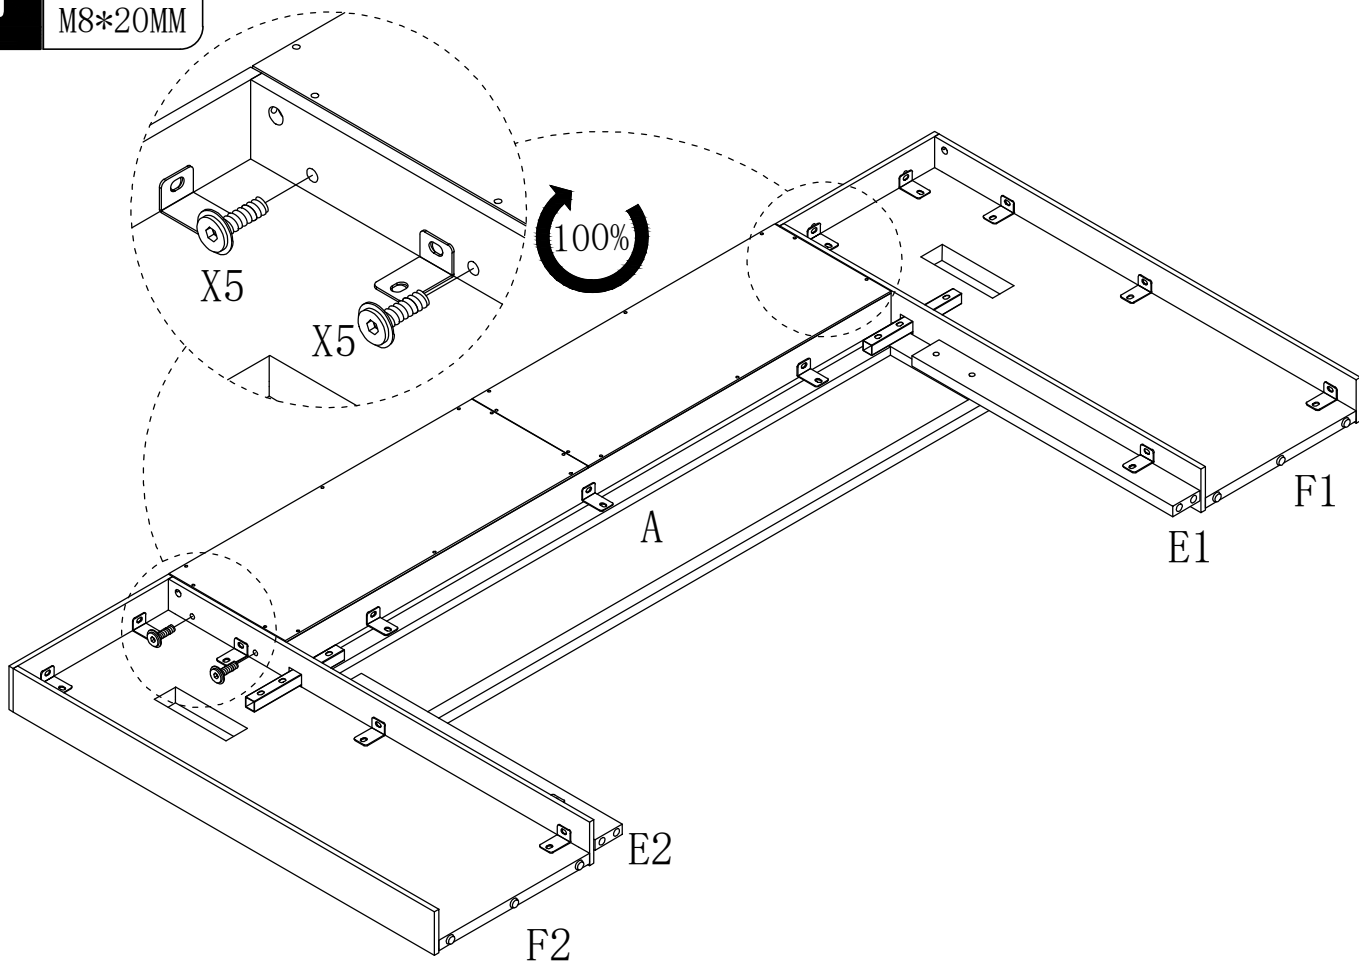

18

X1*6
M8*55mm


X4*4
M8*25MM

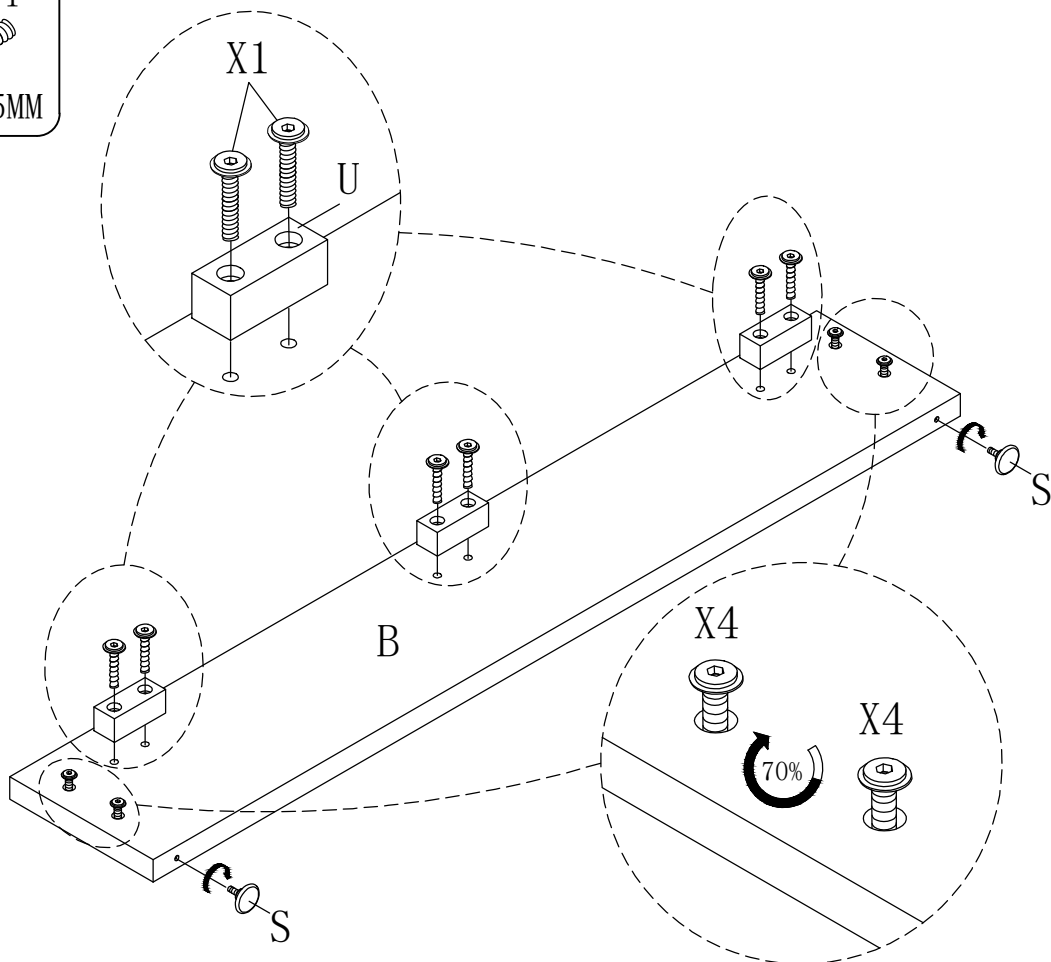

19


X1*4
M8*55mm

X4*16
M8*25MM

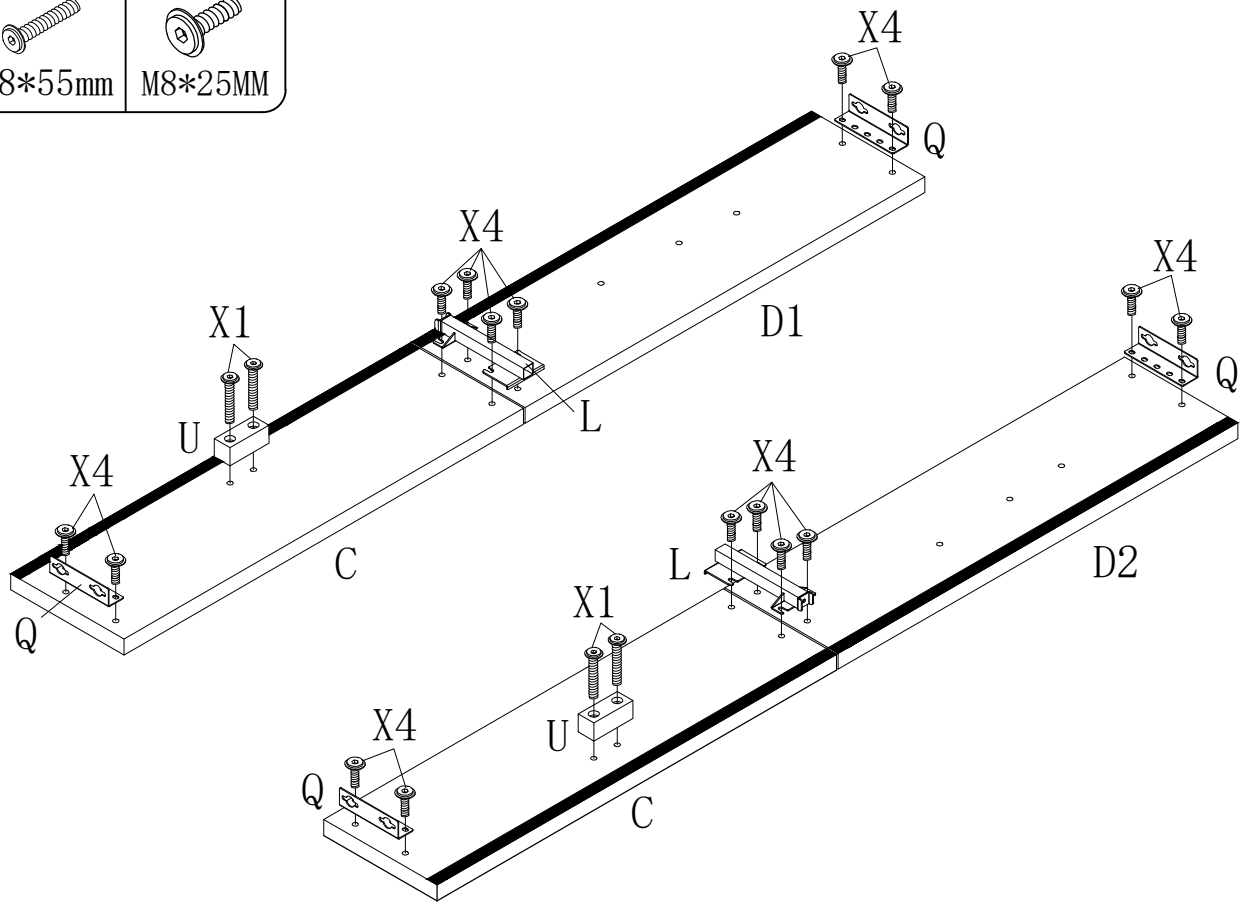


20

X2*6
M8*40MM

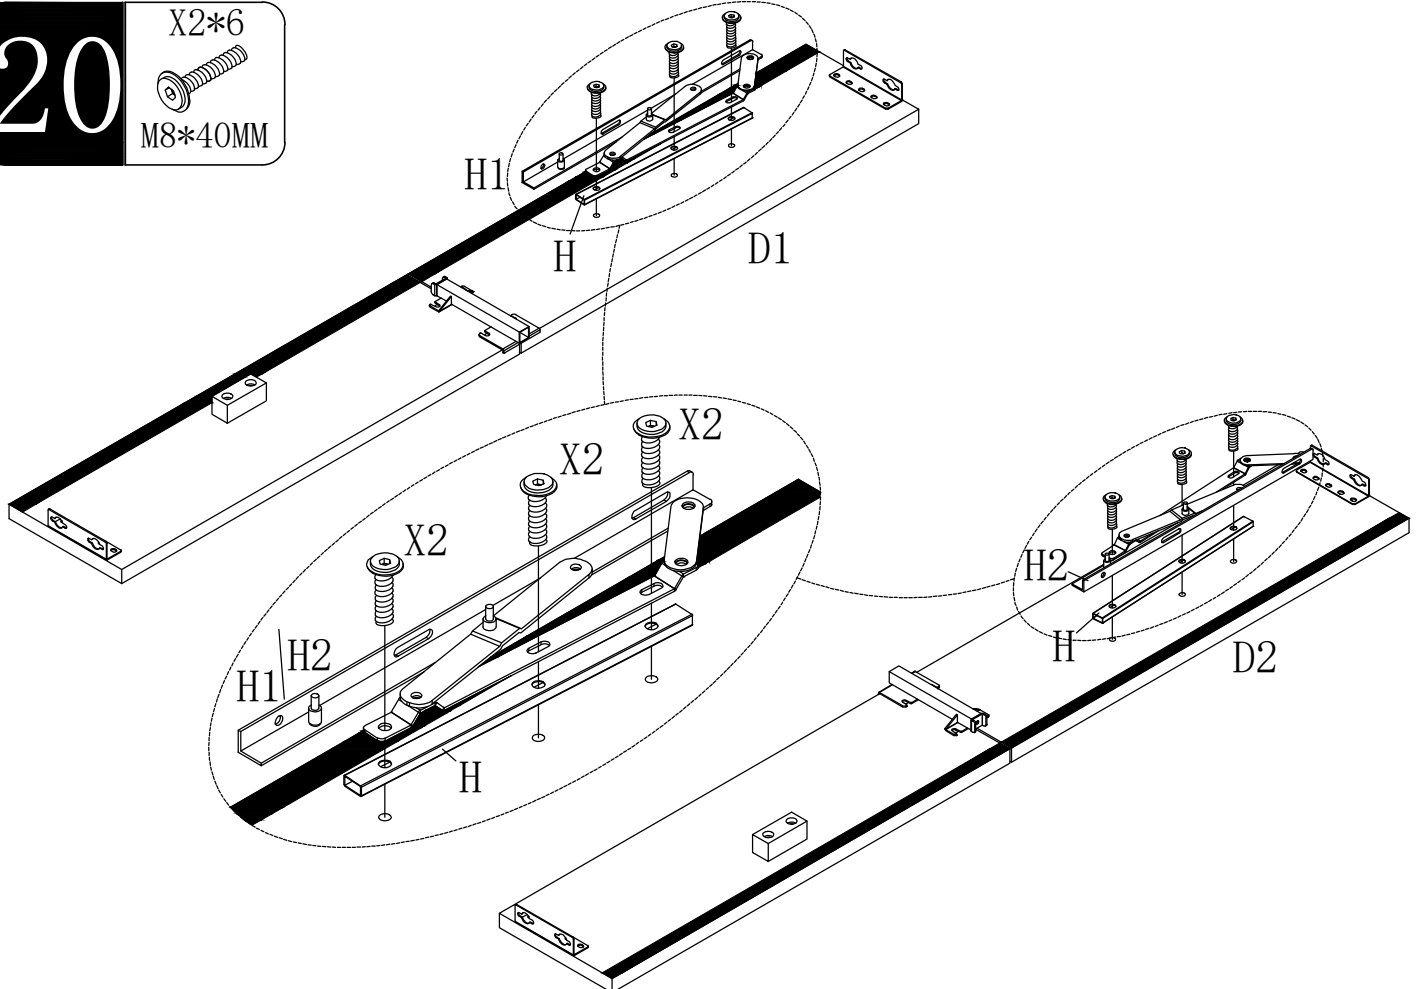


21

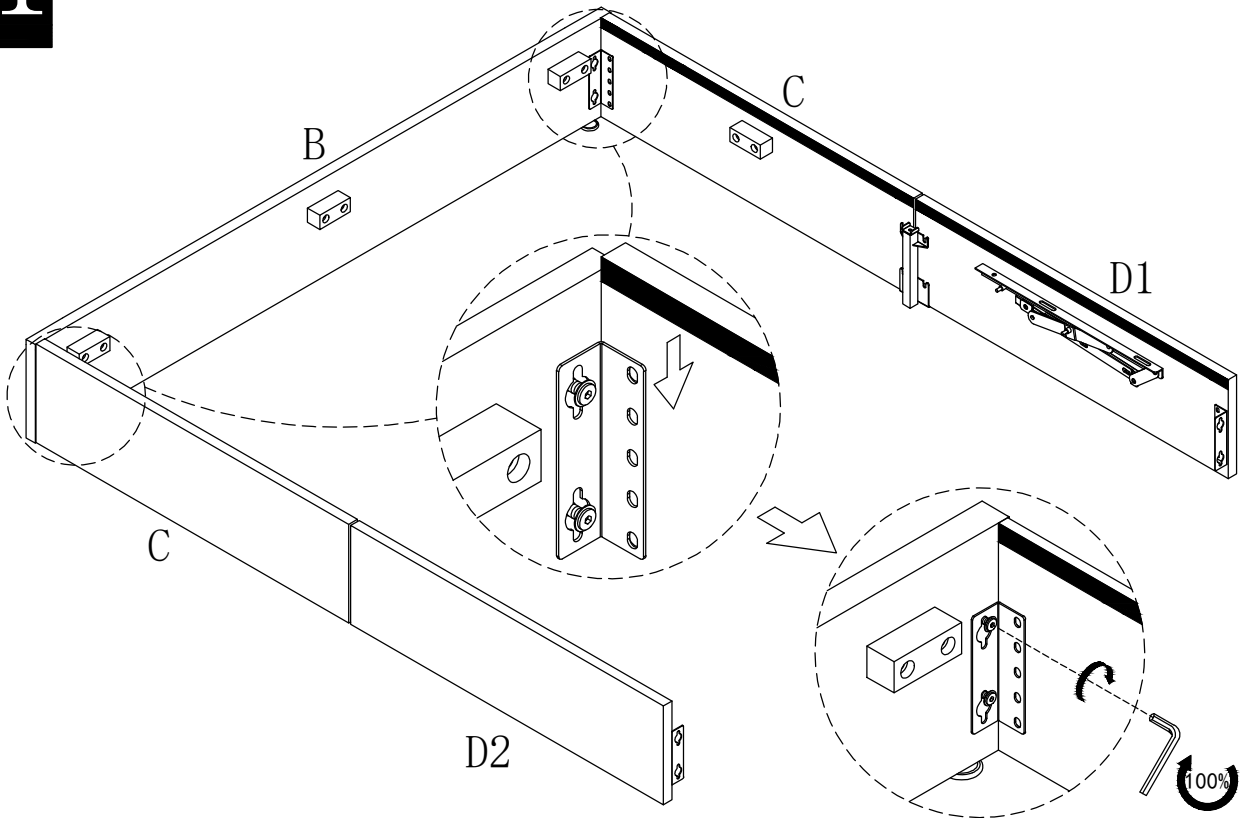


22


X4*4
M8*25MM

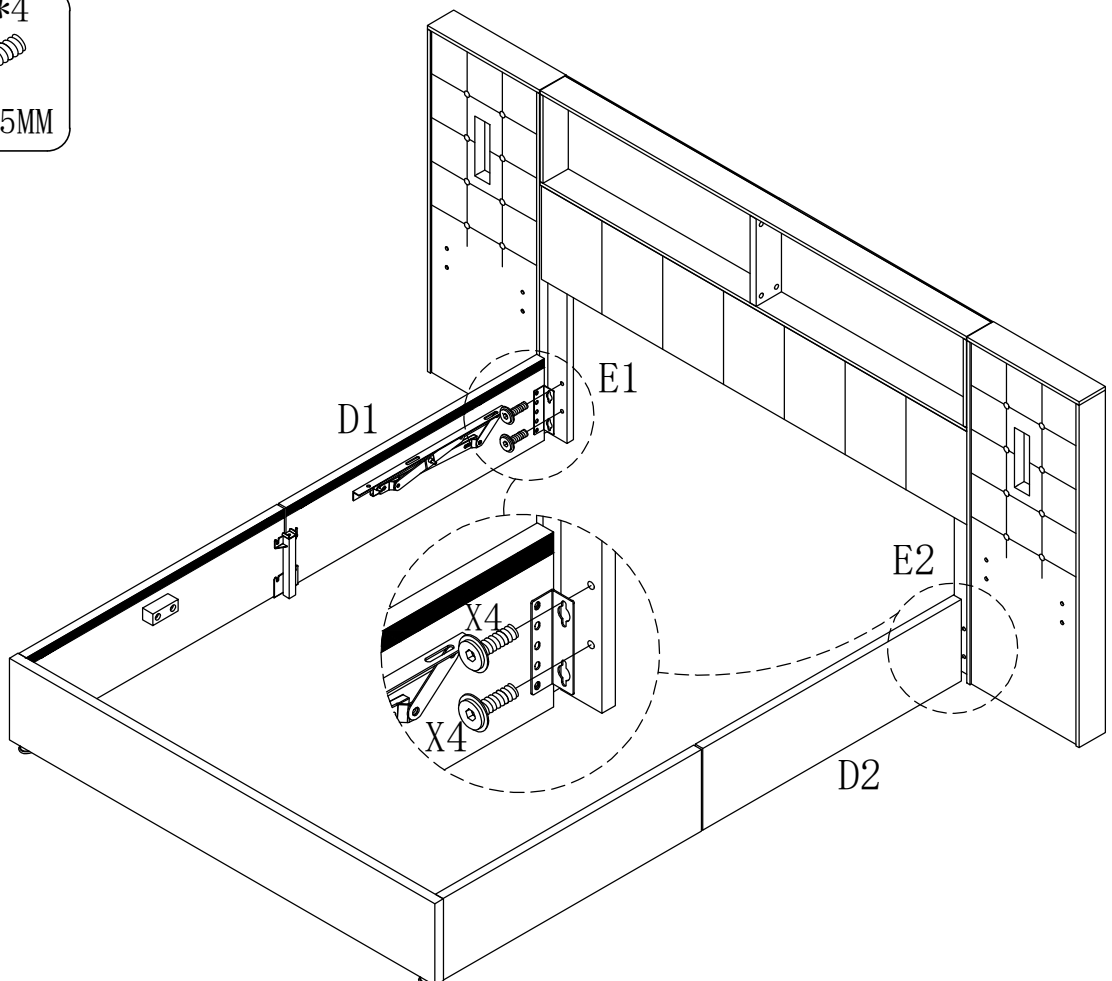


23 X2*2
M8*40MM

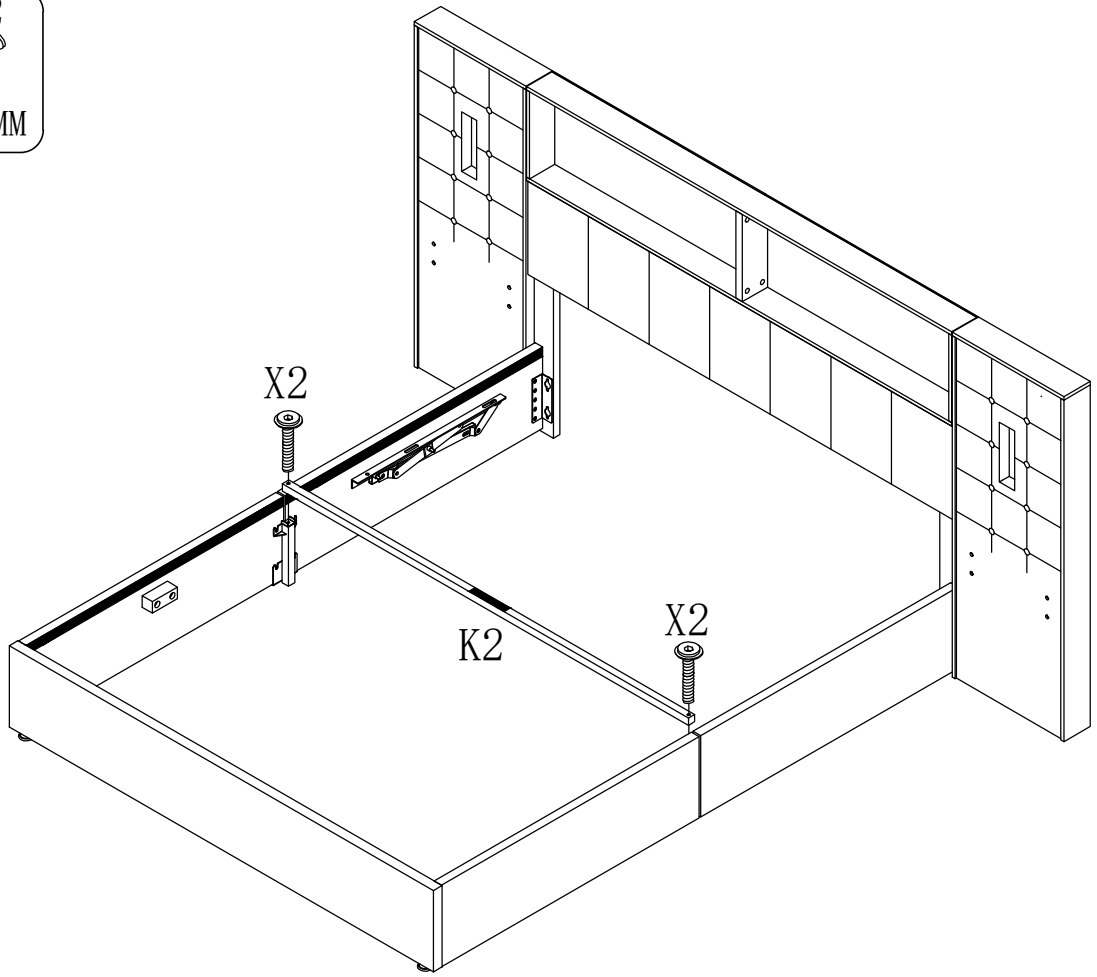

24 X7*8 X8*16
M8*10MM Ø6*35MM

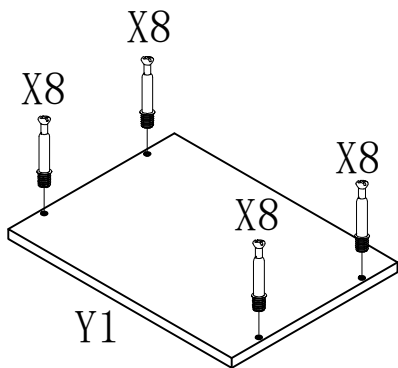


X4

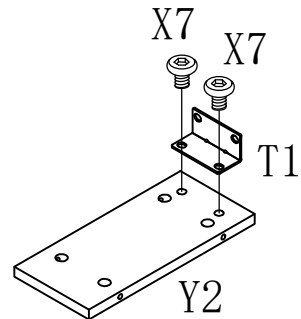


X4



25 X9*16
Ø15*10MM

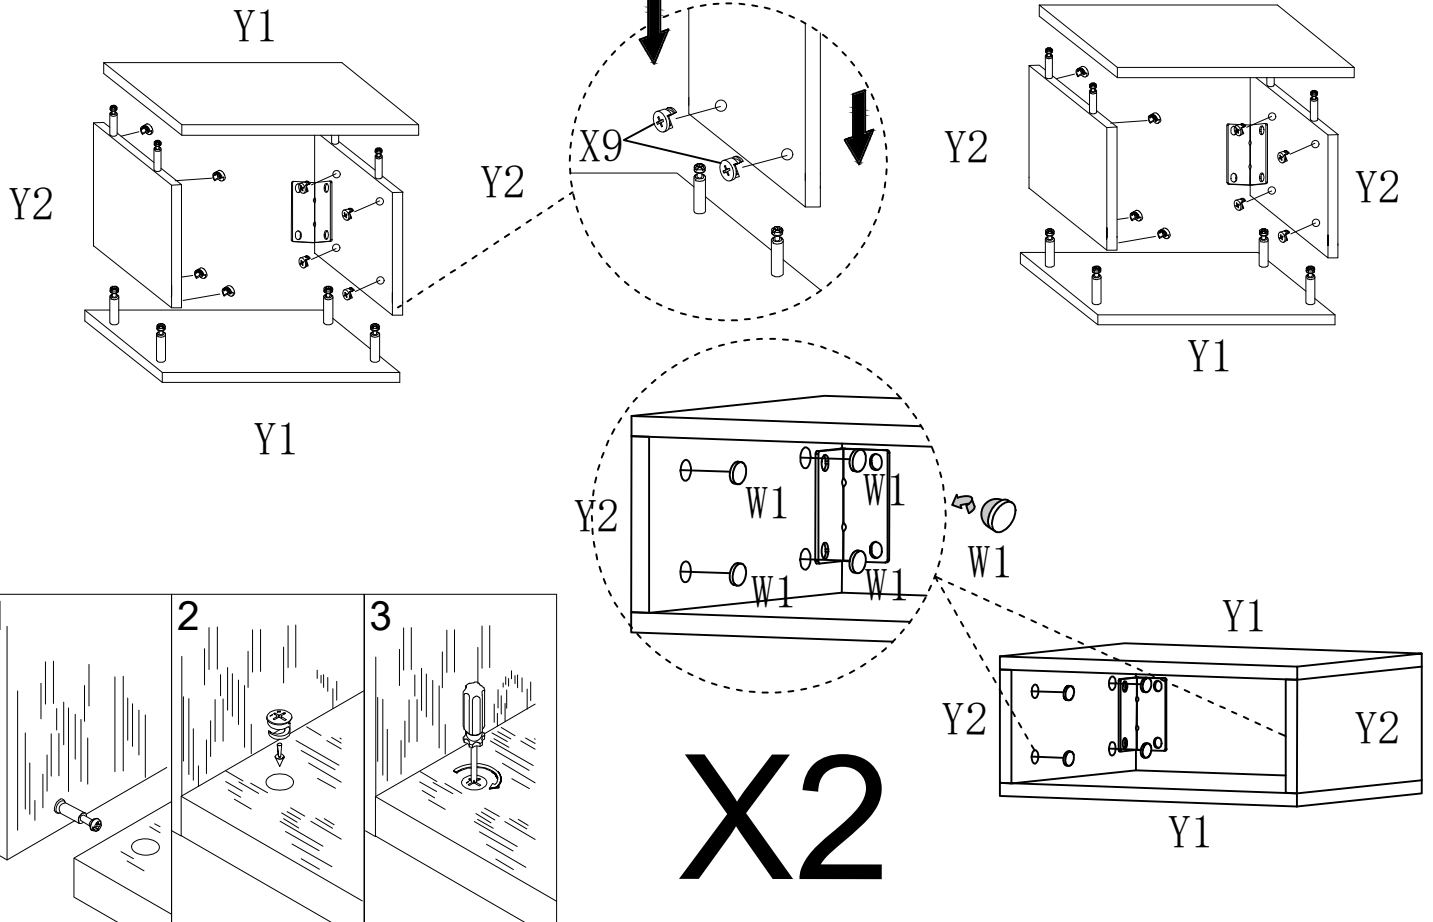


26 X3*8
M8*35MM

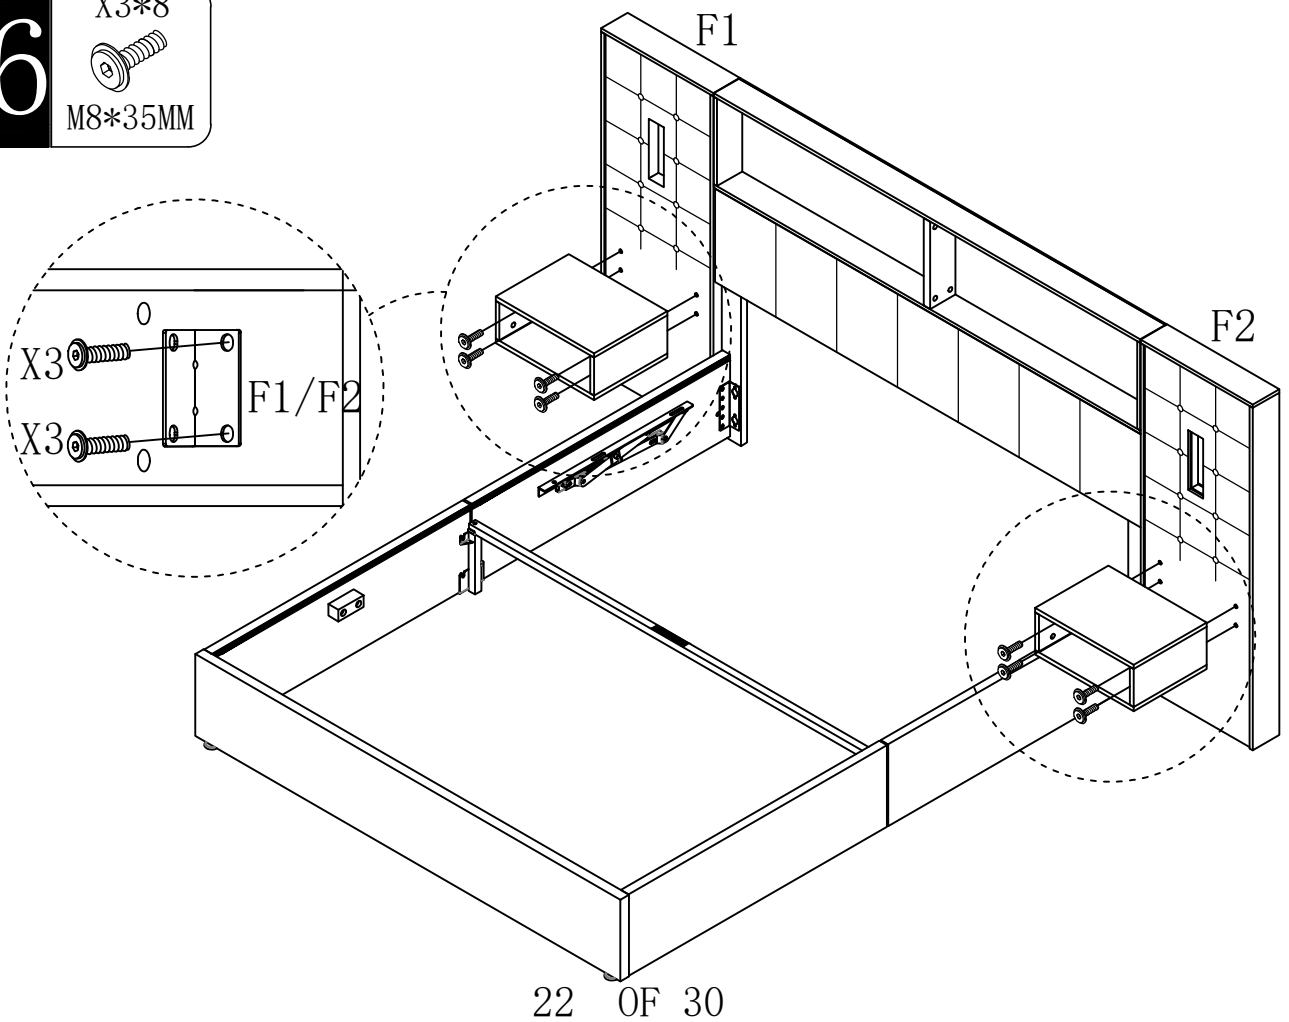


27 X6*2
M8*16MM

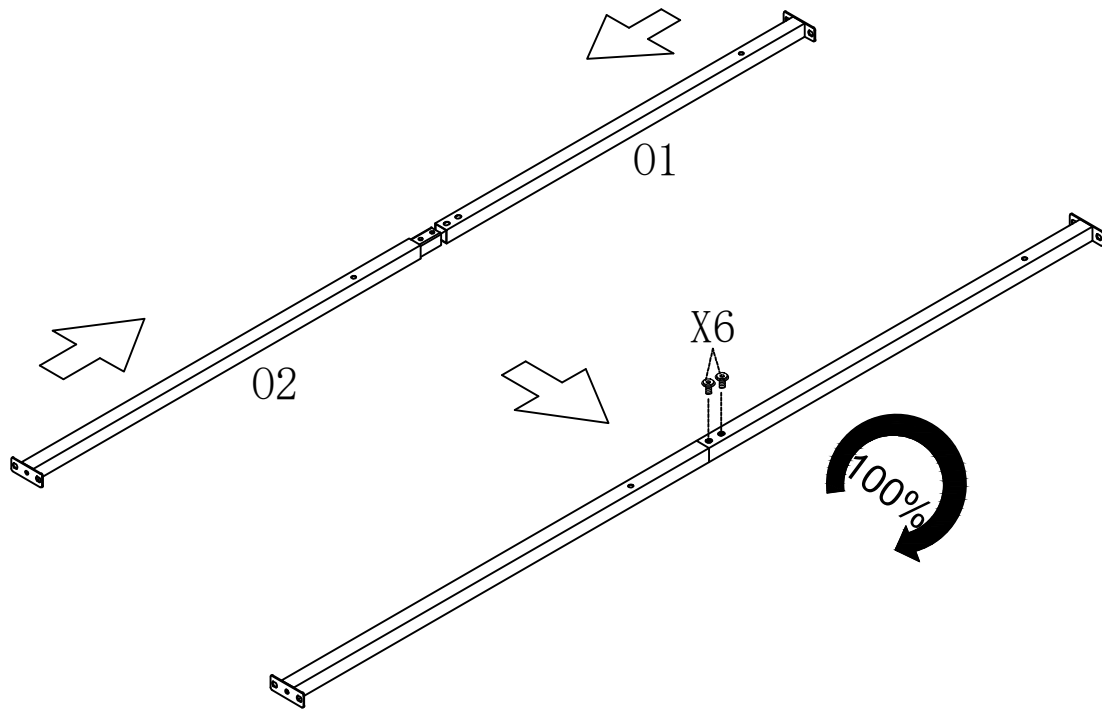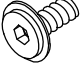

28

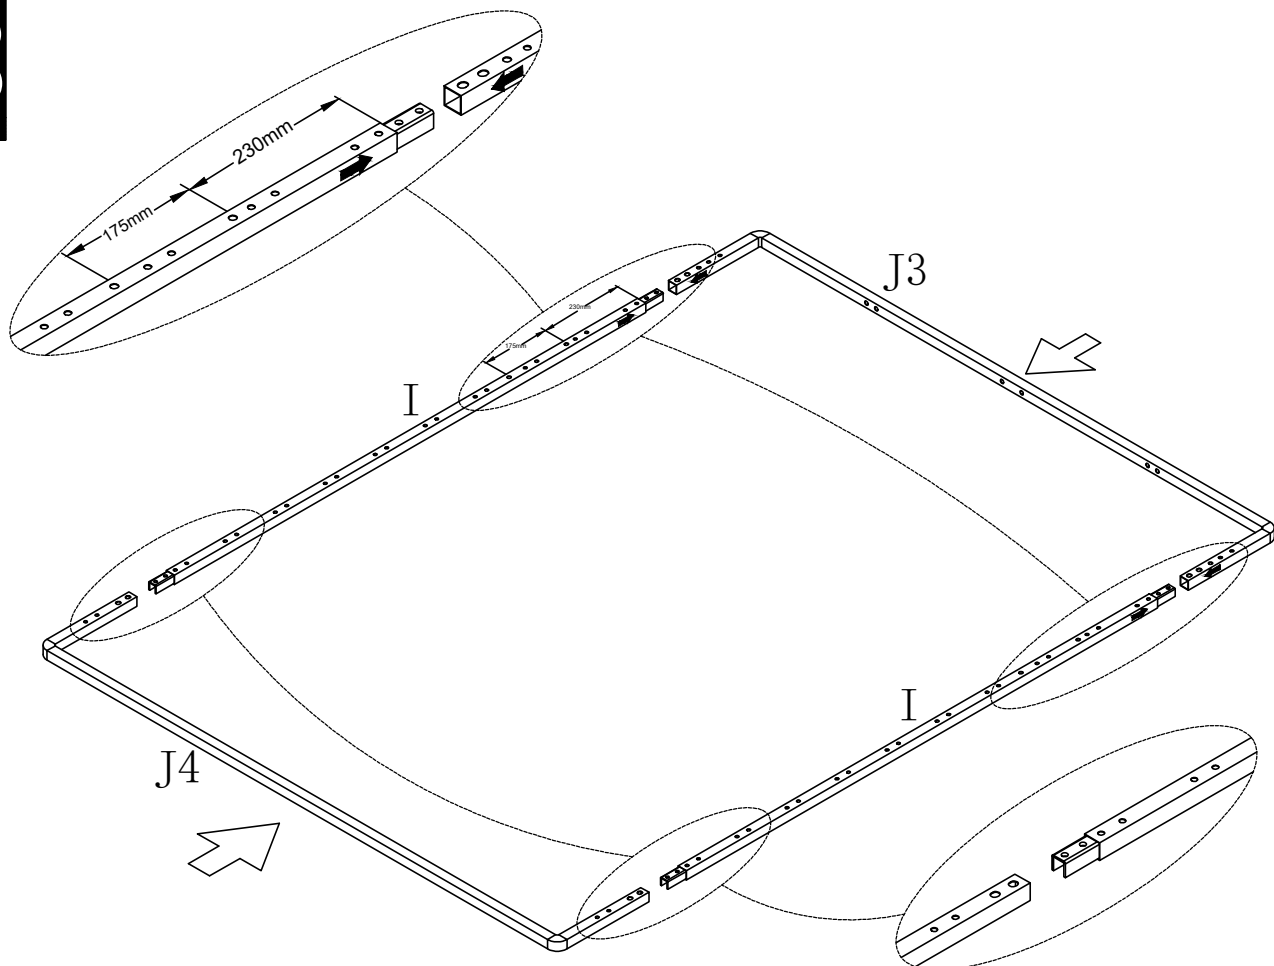


31

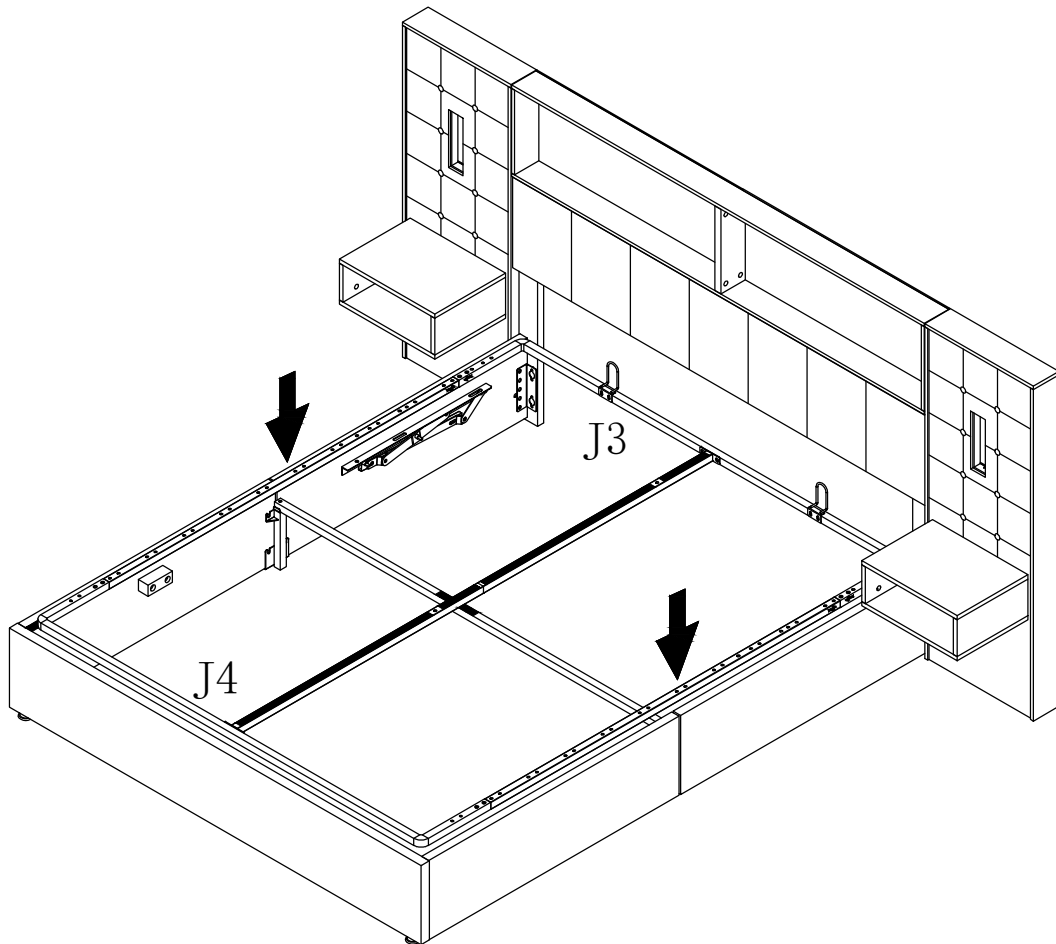

32

X2*6
M8*40MM


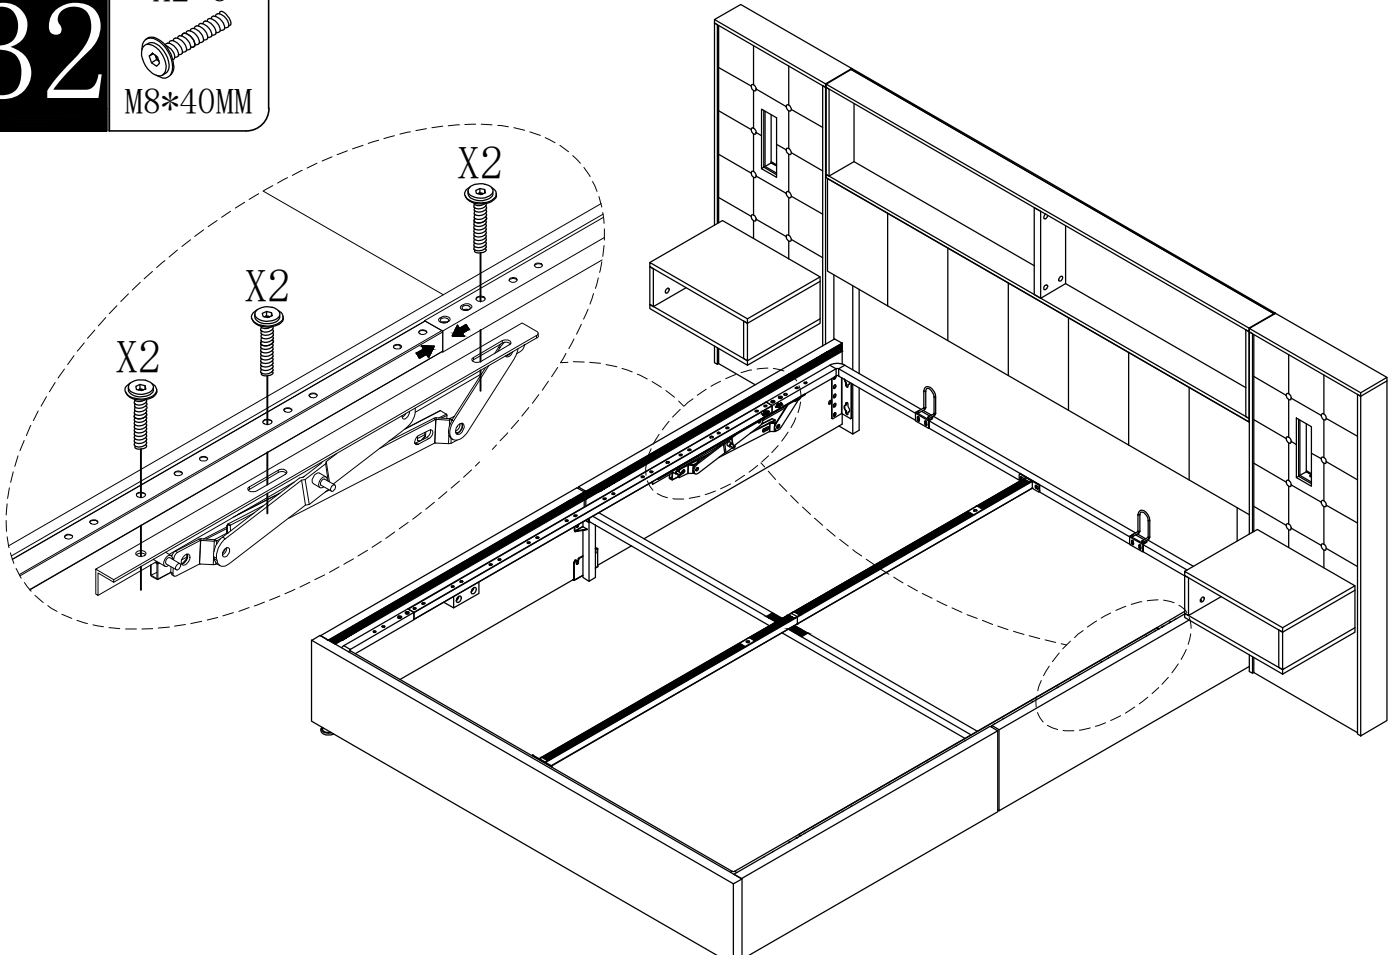


33

X11*6



M8

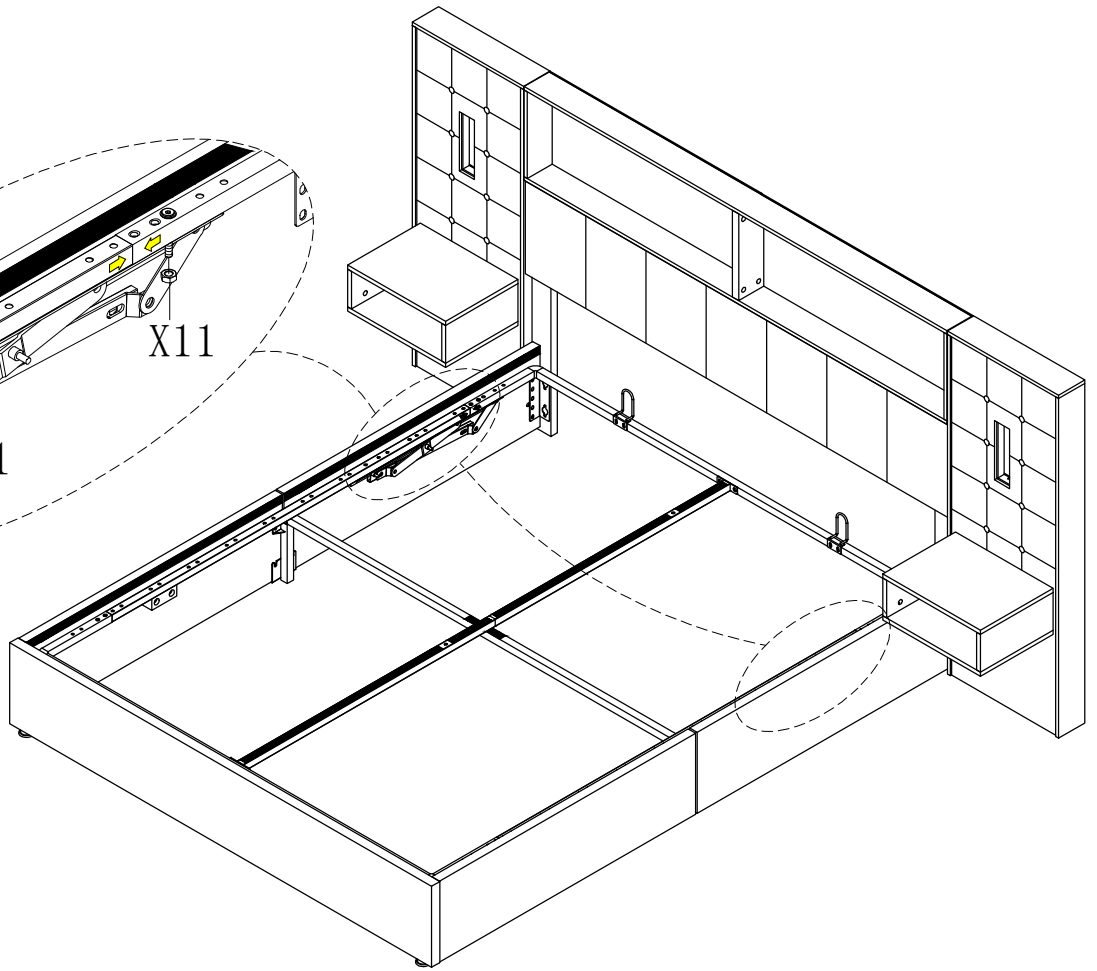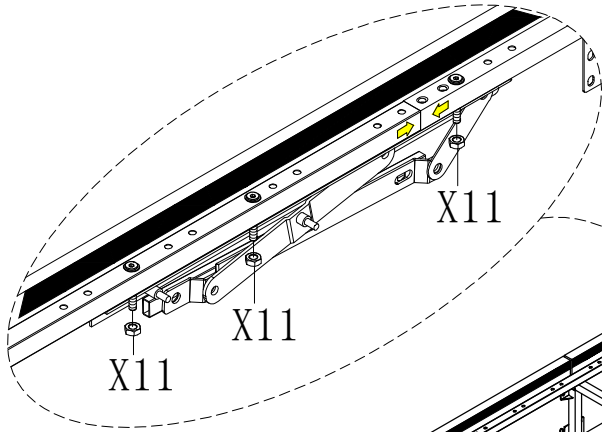


34


X2*2



M8*40MM

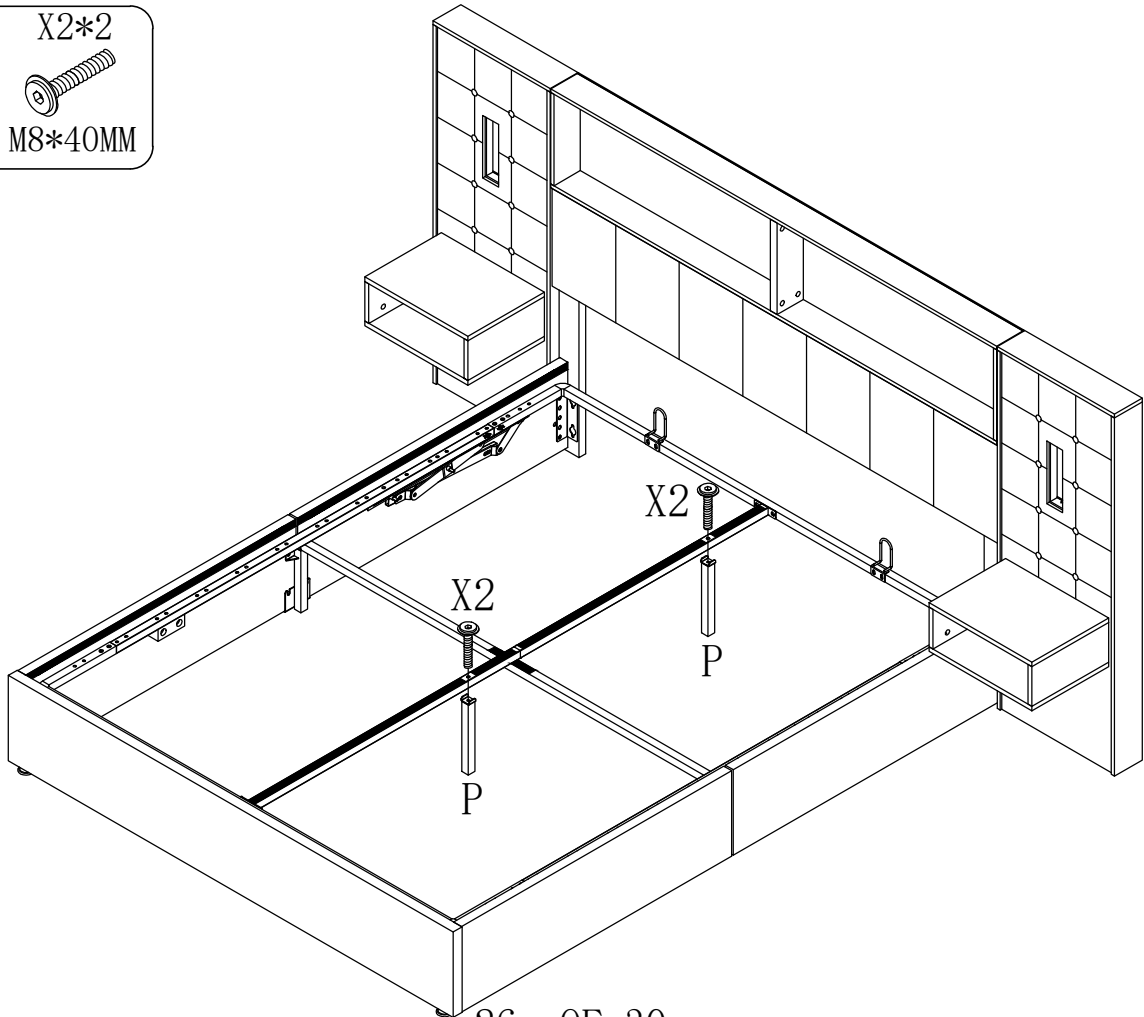


35

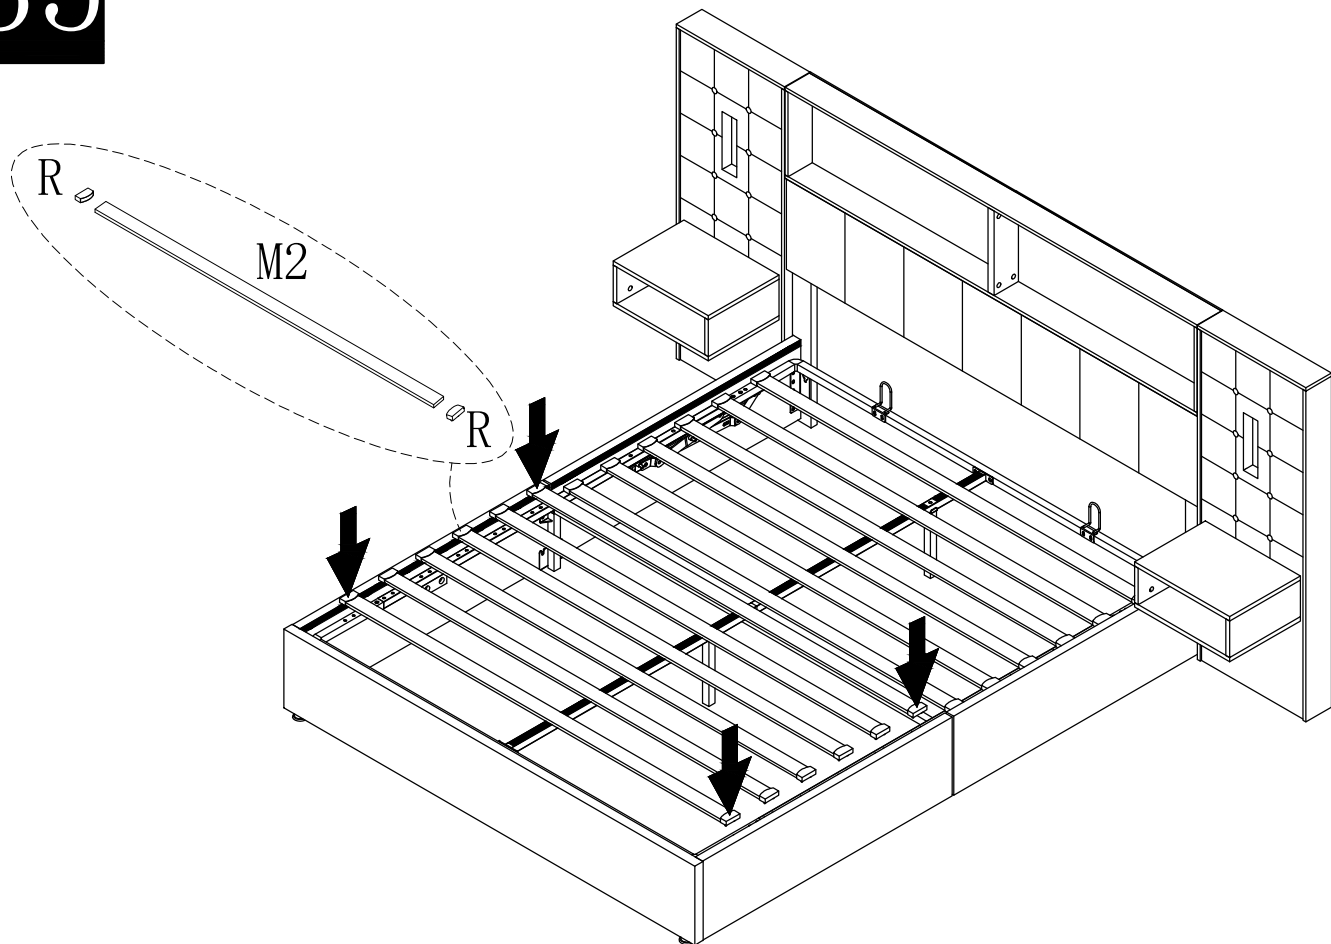


36

X11*4
M8


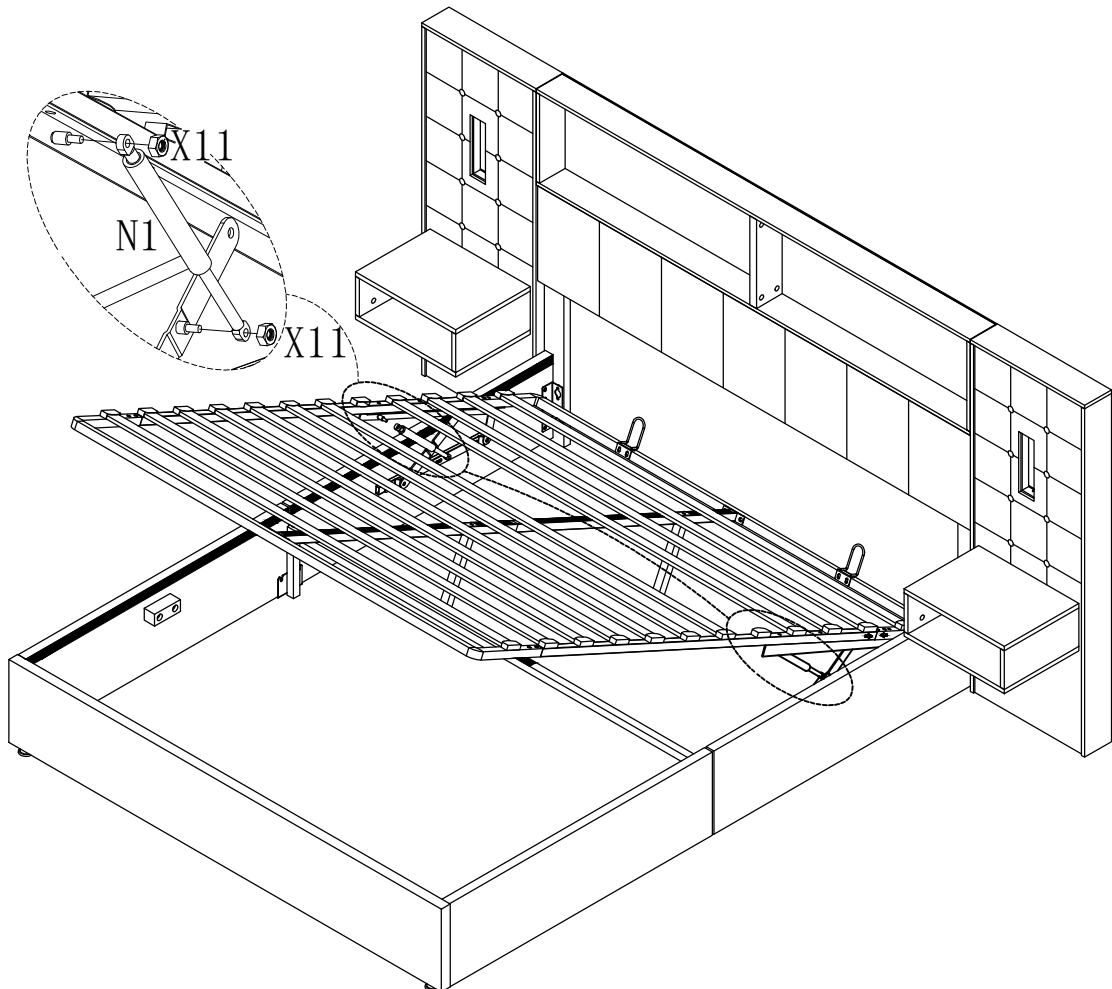


37

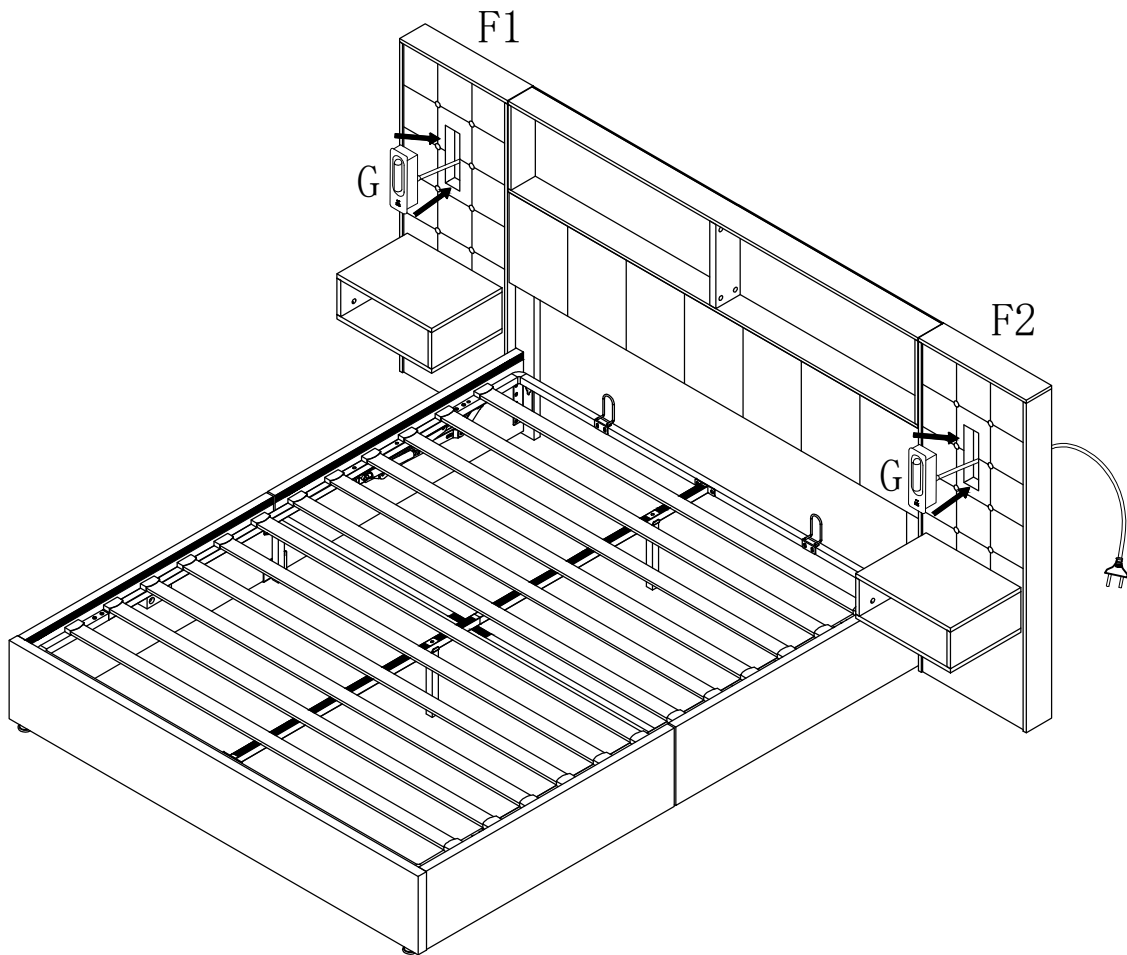


38

X12*8
M3*15MM

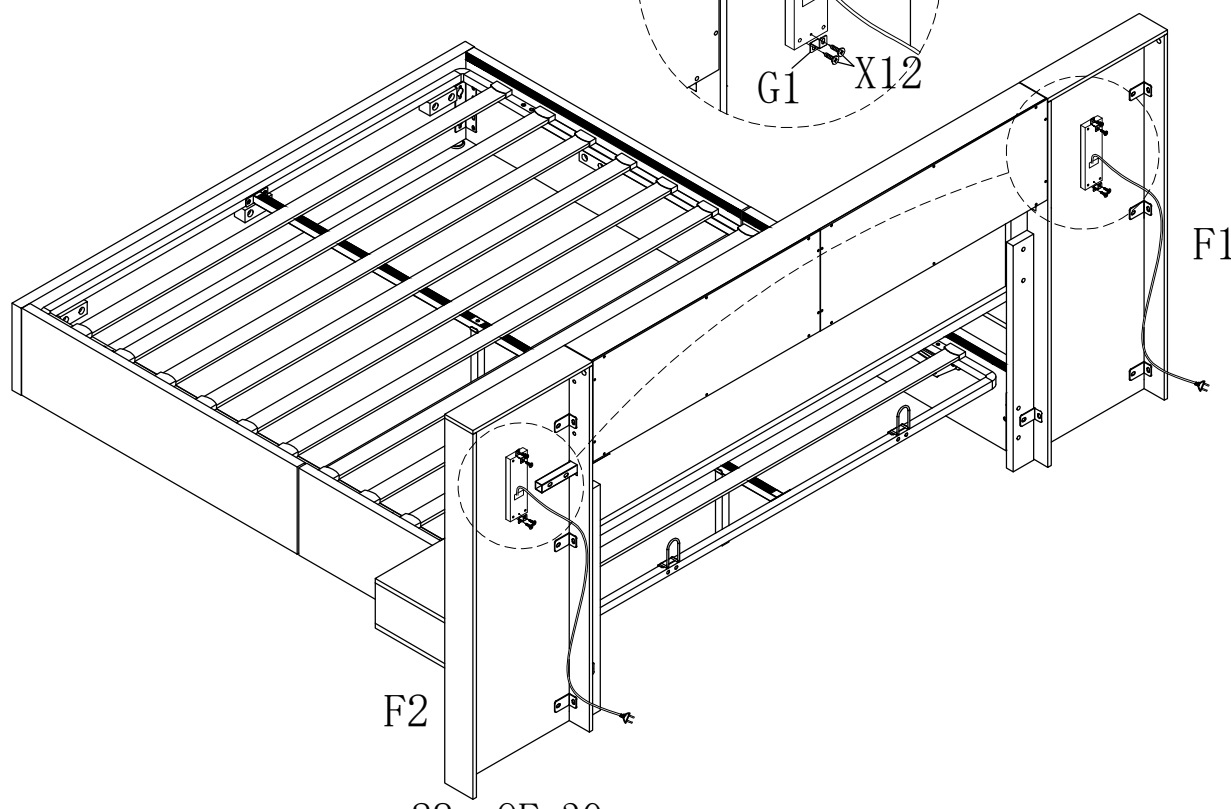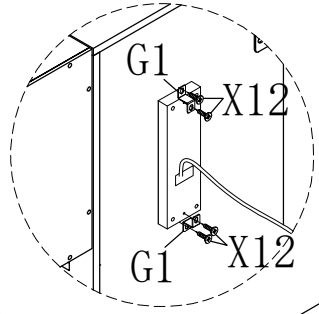

F2

F1

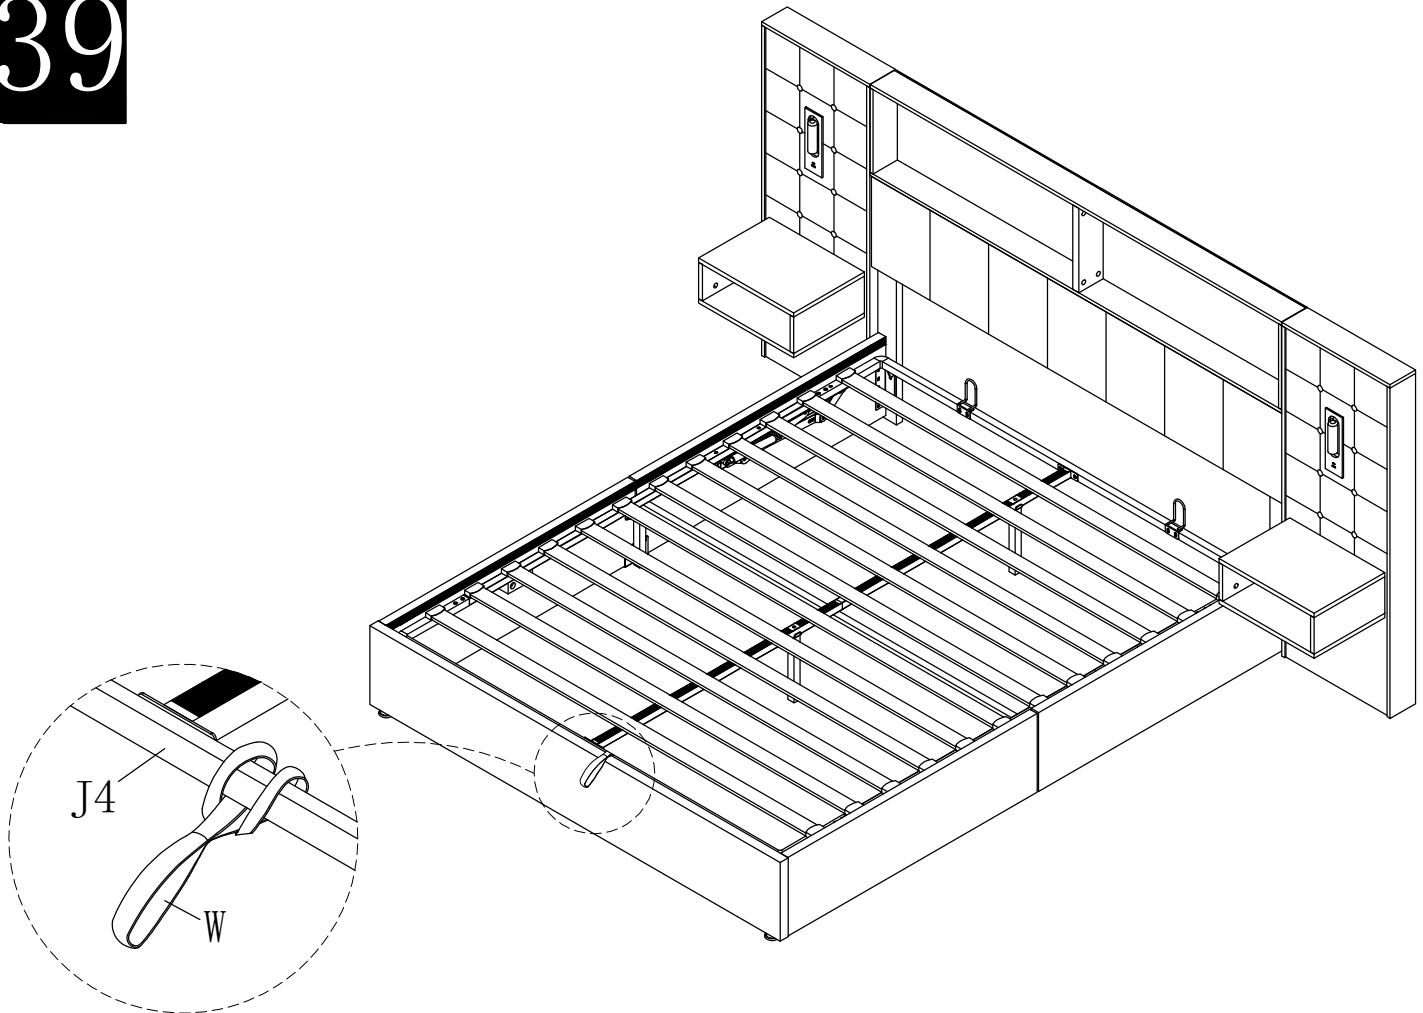

IMPORTANT NOTICE OTTOMAN OPERATING INSTRUCTIONS

Once your bed frame is completely assembled, the slat unit will not operate correctly unless a mattress is placed on the slat frame. Position the mattress on the slat frame whilst it is in the closed position.

PLEASE NOTE - It takes a lot of force to make the initial movement of the ottoman. This is a design feature of the product so that it does not fall shut - the nearer to being closed the ottoman is, the easier it is to move. When the ottoman is almost shut, it will close completely under its own weight.

When lowering the slat unit for the first time, take care to make sure it does not rub unevenly on the inside face of the side rails. If it does, the bed has been assembled slightly out of square. This can be rectified by moving the foot end of the bed slightly to the left or right whilst leaving the head end stationary.



PISTONS

The pistons used in the construction of this product are extremely strong and cannot be operated by hand when taken off the ottoman. All pistons are tested for correct pressure and operation before being attached to the slat unit.

Initially it might appear that the pistons are very stiff when opening and closing the ottoman.

THIS IS PERFECTLY NORMAL

When fully assembled and the mattress is in position, please raise and lower the ottoman 4/5 times to ensure the gas piston are fully lubricated.

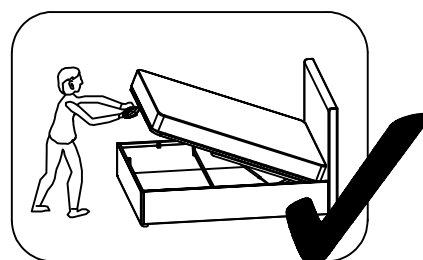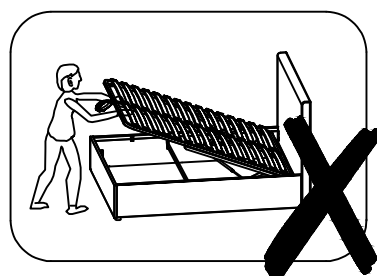



FR

**Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**